
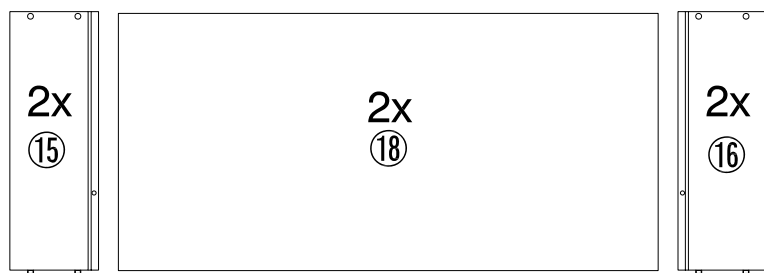

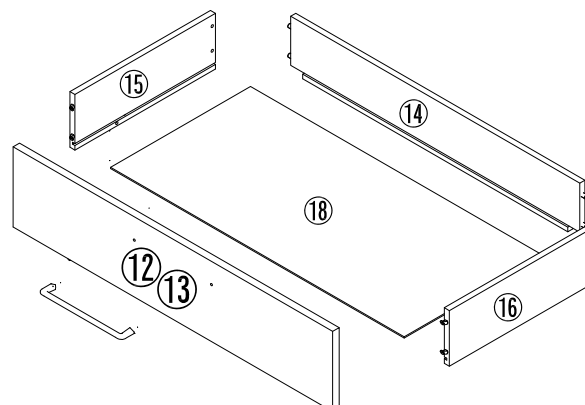


Montageanleitung :


Set Schubkästen 1OH VFWS28/*/**
VFWSB810/*/**

MO_FWS28.pdf


Stand_2023_03

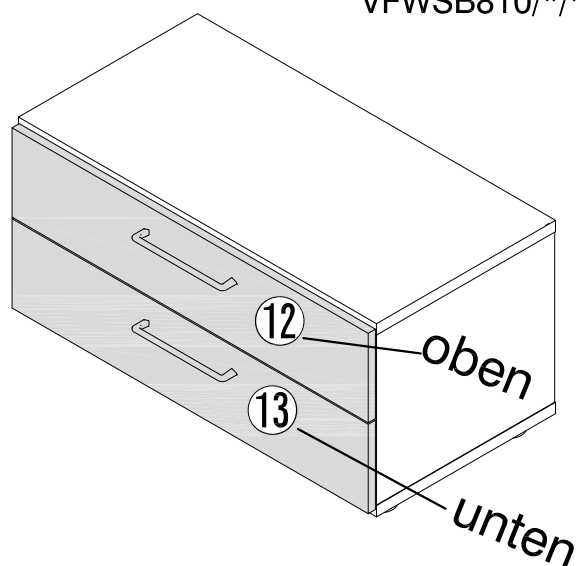

QR = Video
Montage

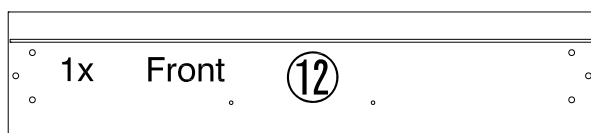


37 mm (oberer Schub)

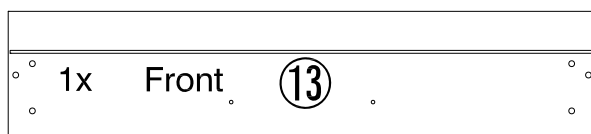


53 mm (unterer Schub)

2 x (L)



2 x (R)




4 x (F)



M4 x 23mm

500322

2 x (G)

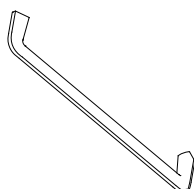

BA 192mm

588449

4 x (H)



500374

8 x (P)



PH 6.3 x 13

500248



4 x (U)



500378




1

QR = Video
Montage

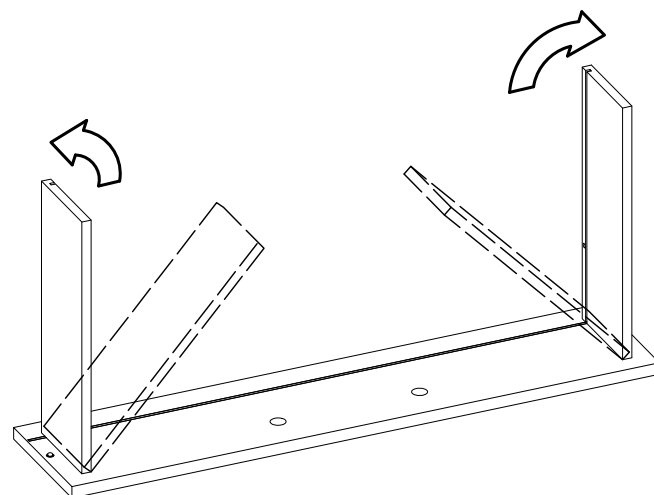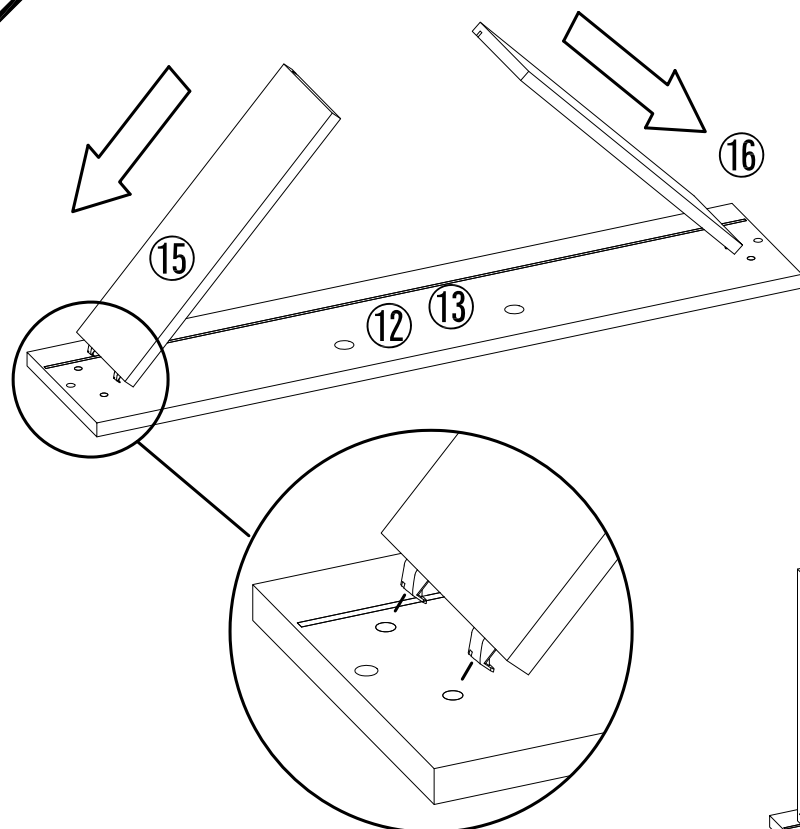







Seitenteile erst schräg ansetzen, dicht andrücken,
dann senkrecht stellen (Keine Spalt-Bildung !)

2


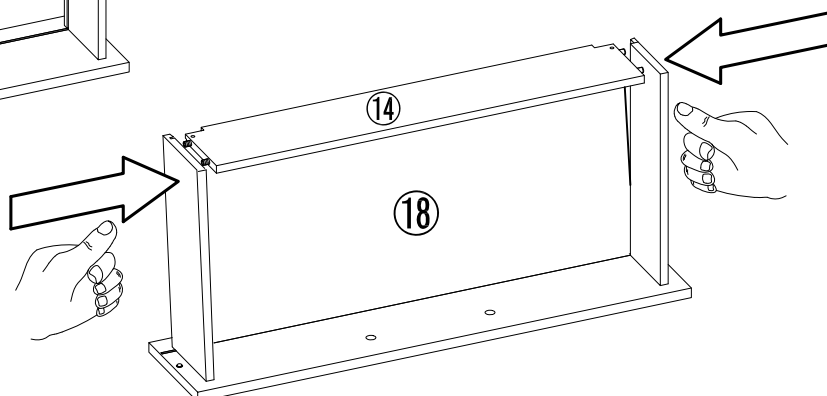
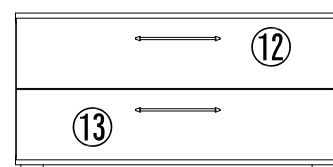
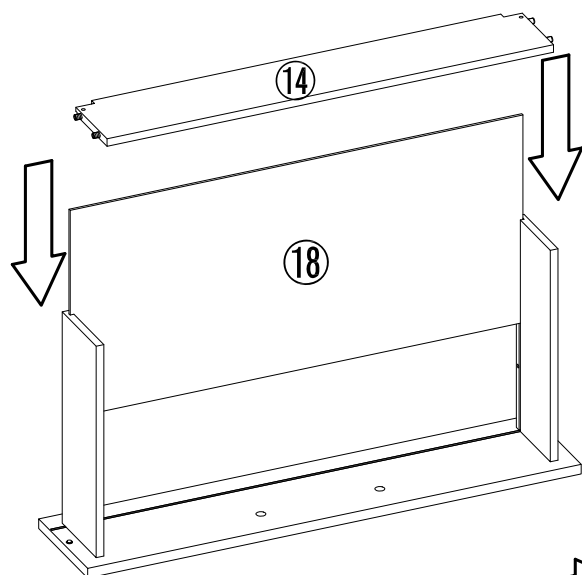


Fest andrücken, Bodenplatte mit einfassen !
(Keine Spalt-Bildung !)


3

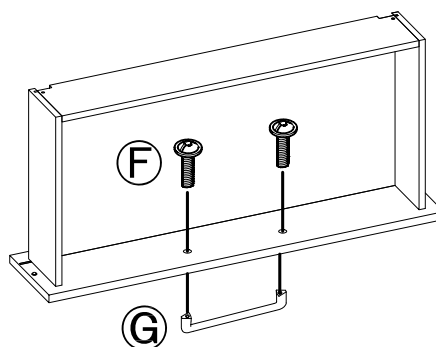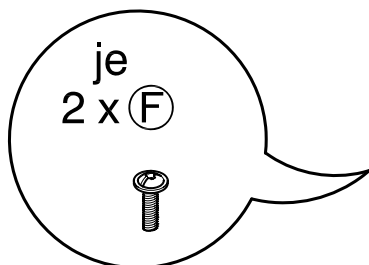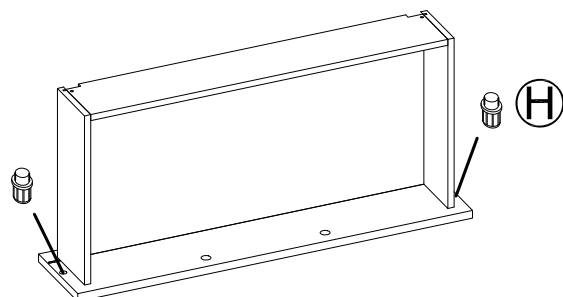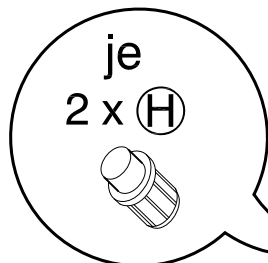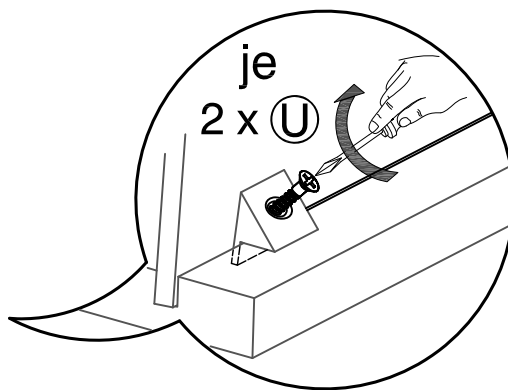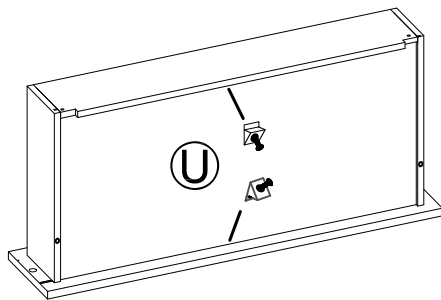

4

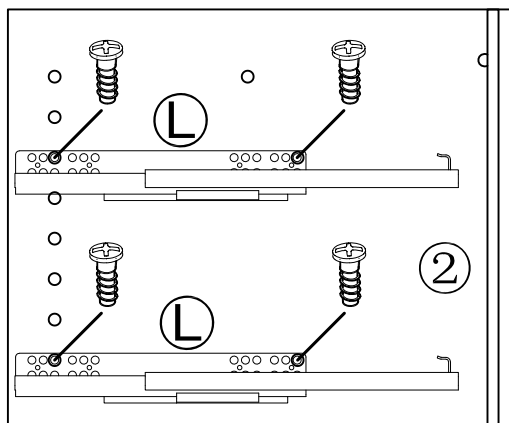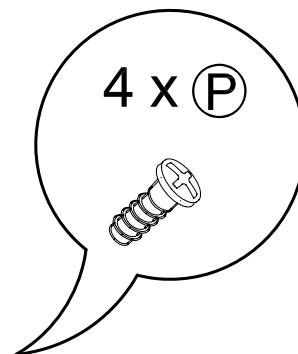
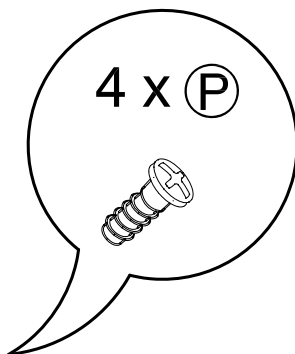
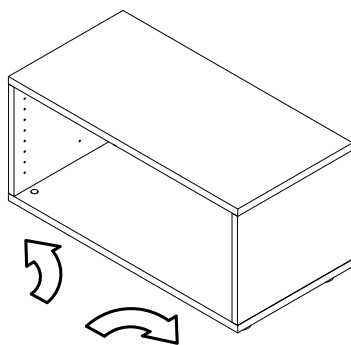


Seite links

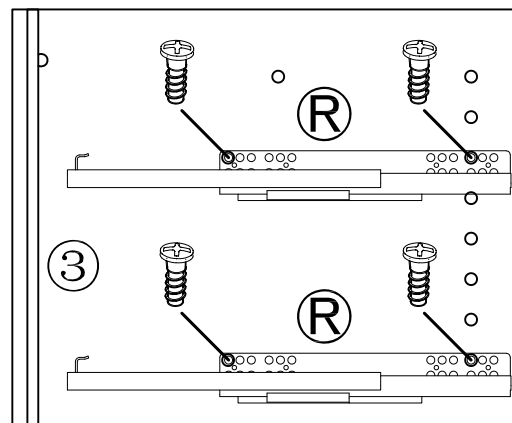

Seite rechts

5

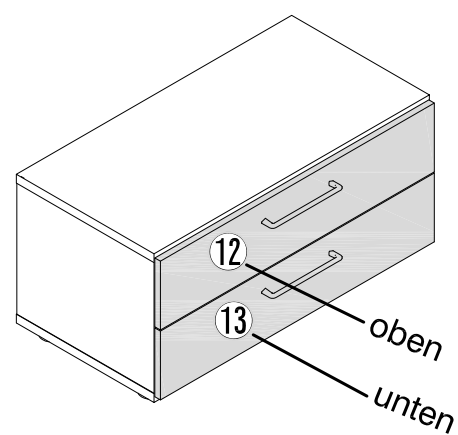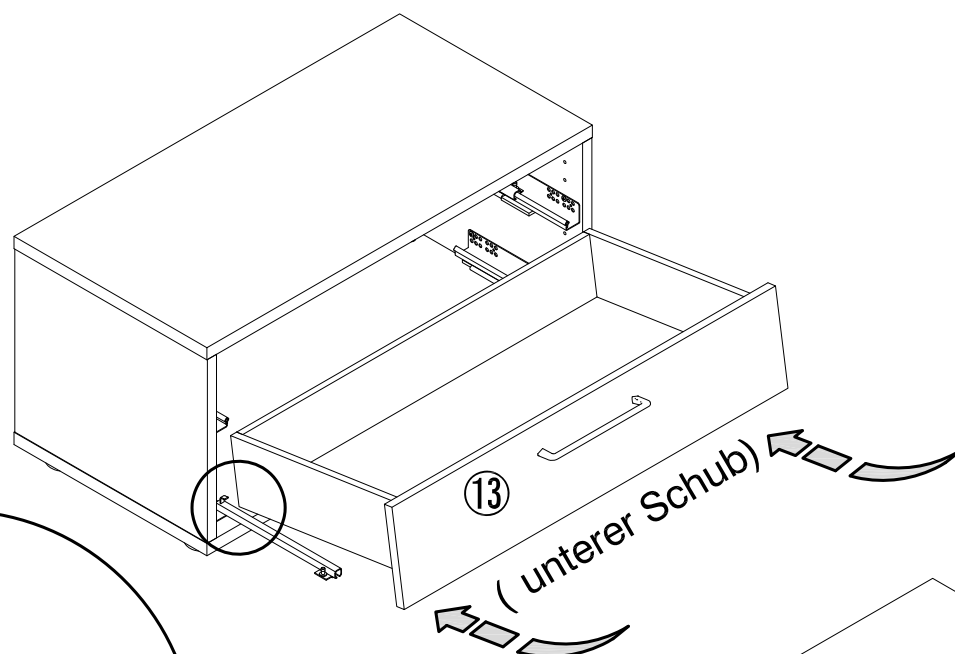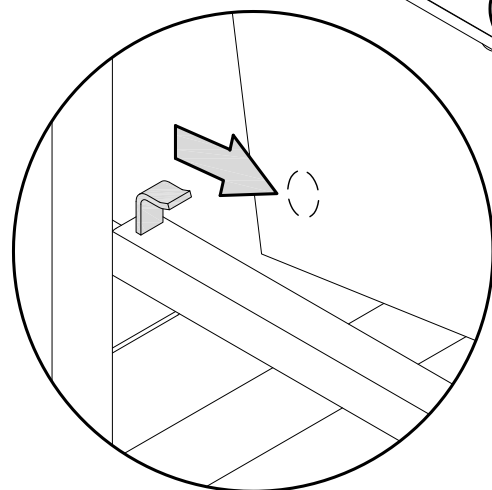

6

