
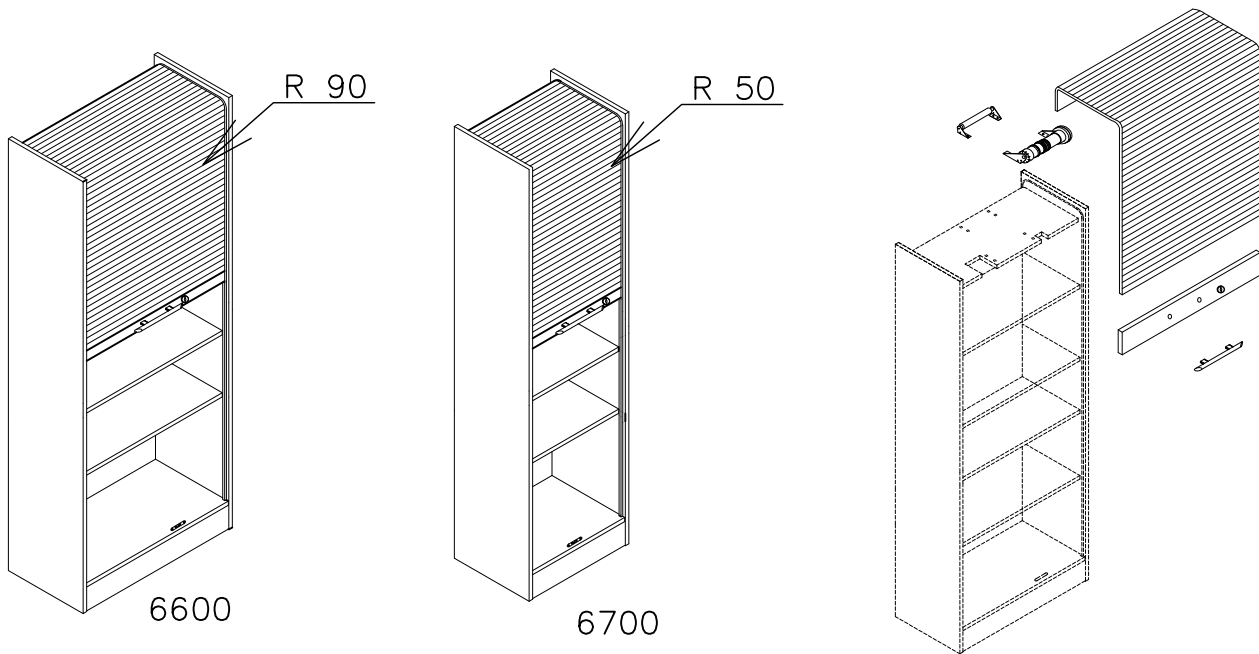
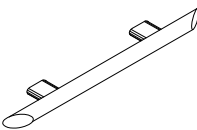
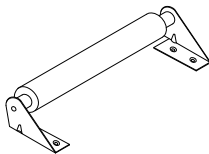
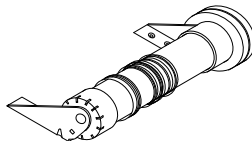




Montageanleitung (2) Rollladenschrank 6600 / 6700

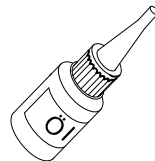


Inhalt Beschlagbeutel :

1 x A  Bügelgriff	2 x B  Bügelgriff-Schrauben (4,5 x 45)	1 x C  Umlenkrolle	1 x D  Federrolle	
8 x E  (6,3 x 13) Euro-Schraube	1 x F  Schließblech	2 x G  (3,5 x 16) SeKo-Schraube	2 x H  Schlüssel	1 x J  Silikon-Öl


Rolladenteile :

Rolladenmatte :
 875 x 1880 mm für R90
 475 x 1880 mm für R50

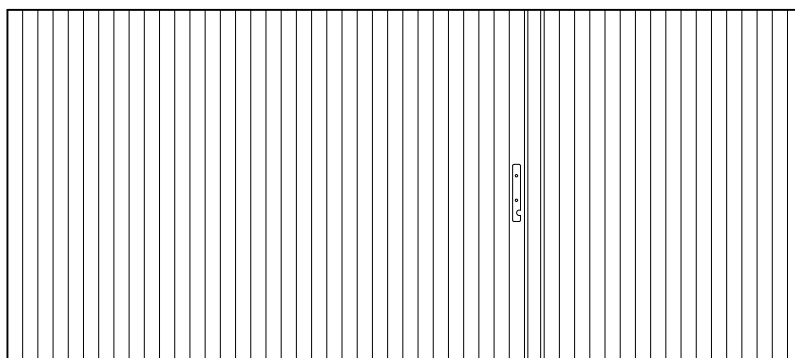


Schloßleiste
 mit montiertem Schloß


1

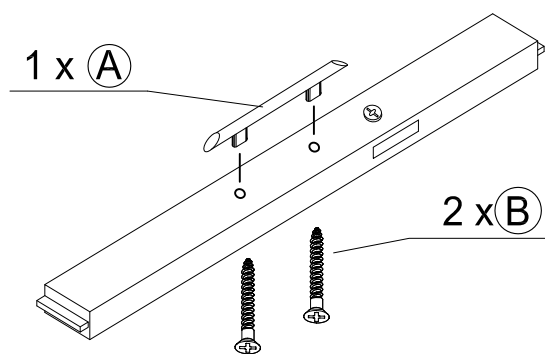


• Sie benötigen dieses Werkzeug :



2

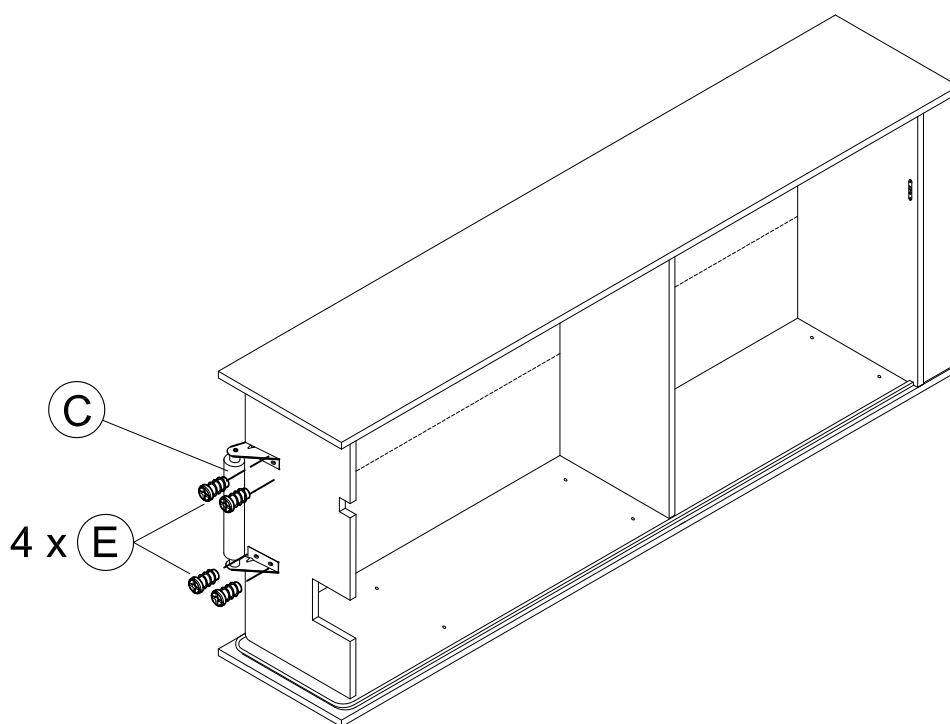

3

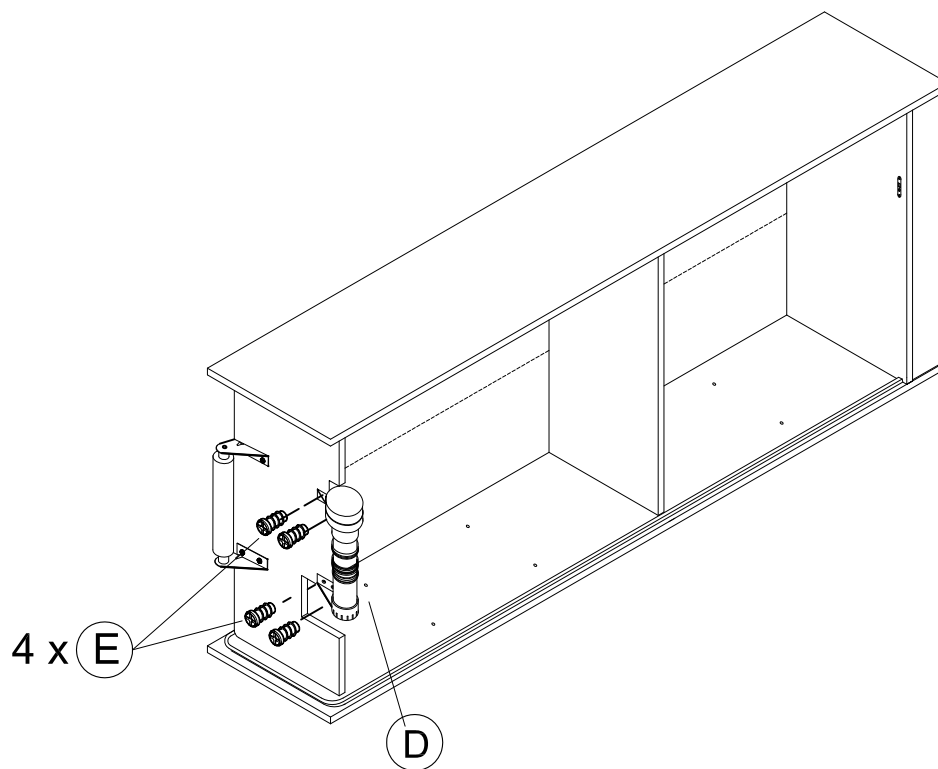


4

- **Einschieben der Rolladenmatte :**

Die Klebebänder auf der Rückseite müssen nach innen zur Rückseite des Schrankkorpus zeigen !


- Etwas Gleitmittel in die Laufschiene geben.

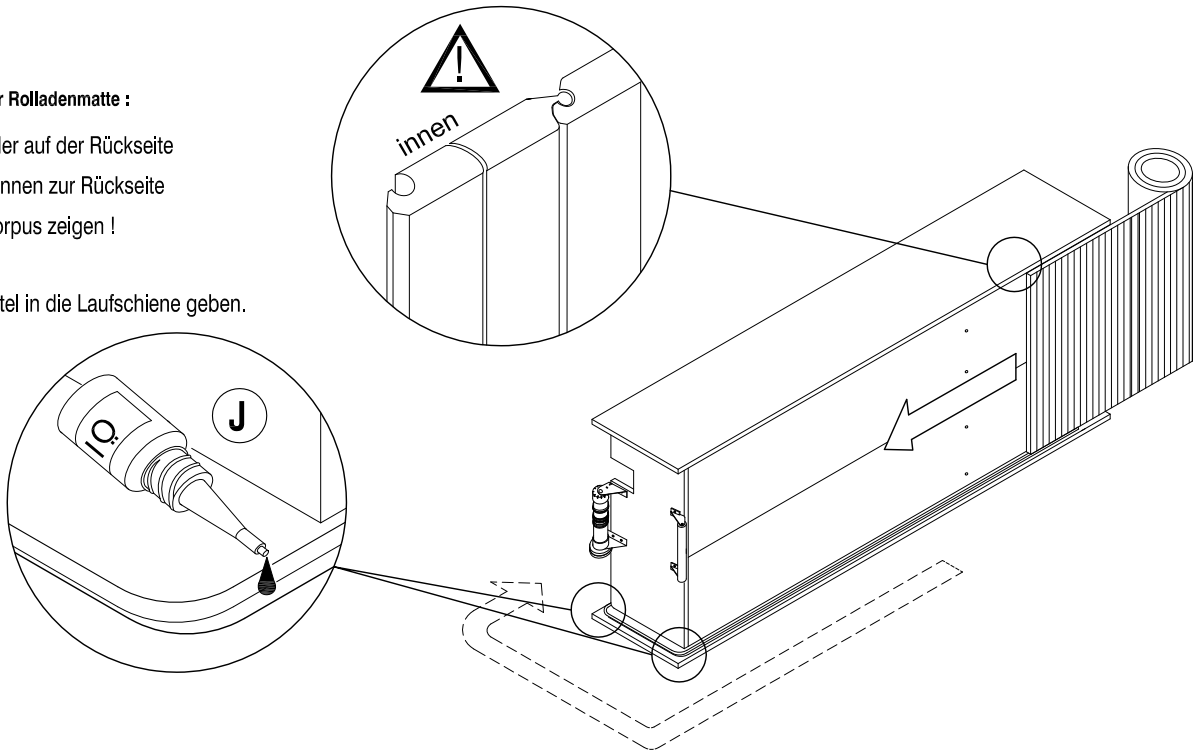


5

- **Einschieben der Schloßleiste :**



- 1) Spannverschlüsse am Zwischenboden lösen
- 2) Schrank etwas spreizen
- 3) Rolladenmatte nach vorne entnehmen
- 4) Schloßleiste einfügen
- 5) Zwischenboden wieder verspannen.

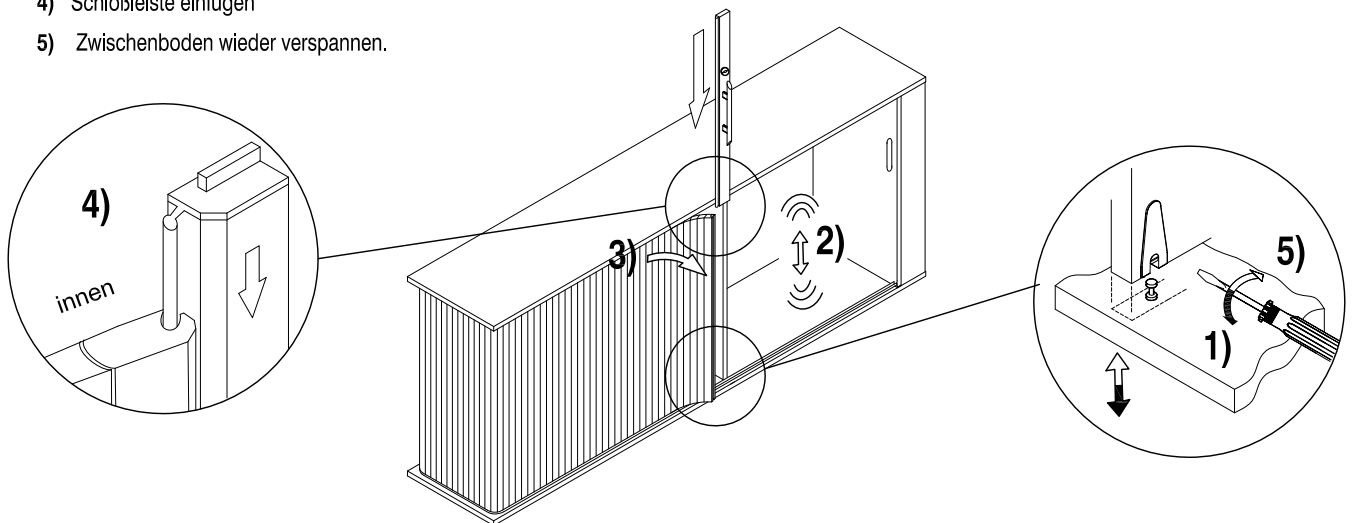

6

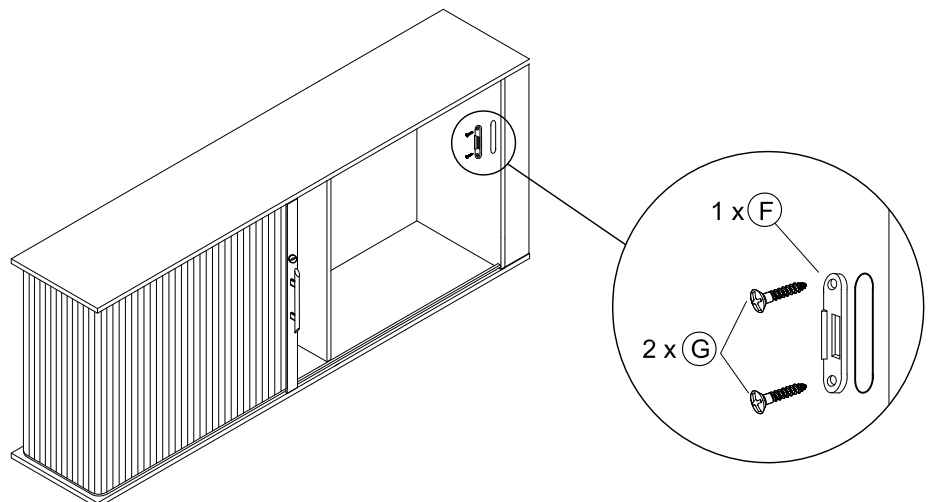


7

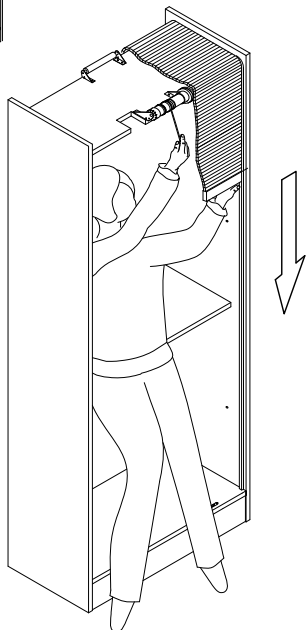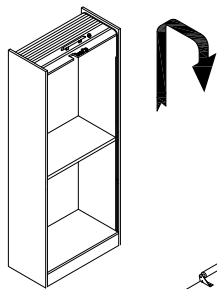


• Rolladen befestigen :

Schnur herunterziehen und einhaken

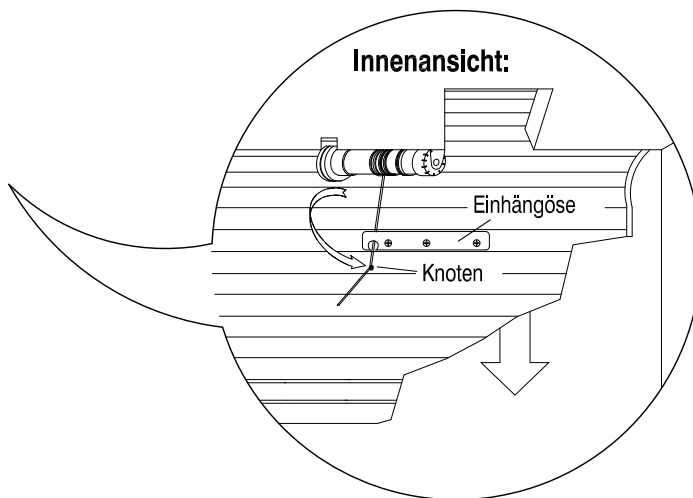


8

1)

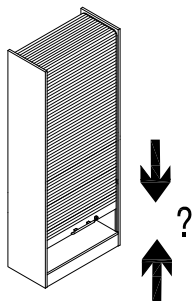

oder..

2)

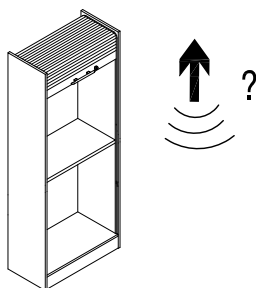

• Zugkraft einstellen :

- 1) Schließt der Rolladen nicht leicht oder
- 2) schnell er beim öffnen nach oben
- 3) drücken sie gegen die Federrolle und
- 4) drehen gleichzeitig um 2-4 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn: = Zugkraft stärker
mit dem Uhrzeigersinn: = Zugkraft schwächer

