






Montageanleitung : MO_928RE-2

Assembly instruction : MO_928RE-2


Stand: 2023_06



*assembled with /
montiert mit: click furniture technology

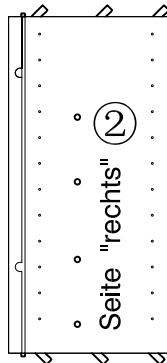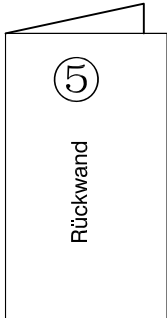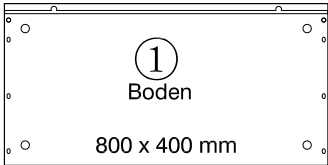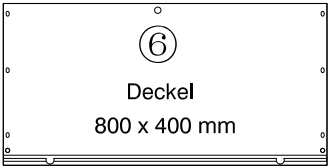
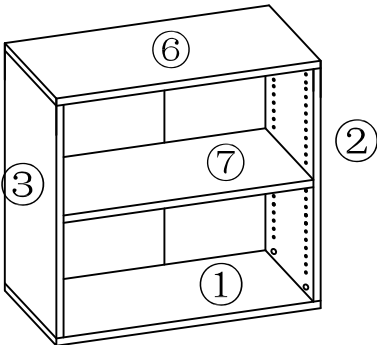


(unten)

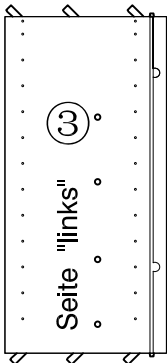

(4x Lochbohrung für Schubkästen)


● Sie benötigen dieses Werkzeug / tool :



Beipack: Korpus

928 RE-2**

4 x ①




500568

4 x ②



500547 18/14 mm

8 x ③



604464 RW-lock

4 x ④




508667

4 x ⑤



500273 M4 x 15


4 x ⑥



500275 M4 x 35

2 x ⑦

Demontage Pin



604465

1 x ⑧





500278

1


Sockelgleiter






4 x (A)

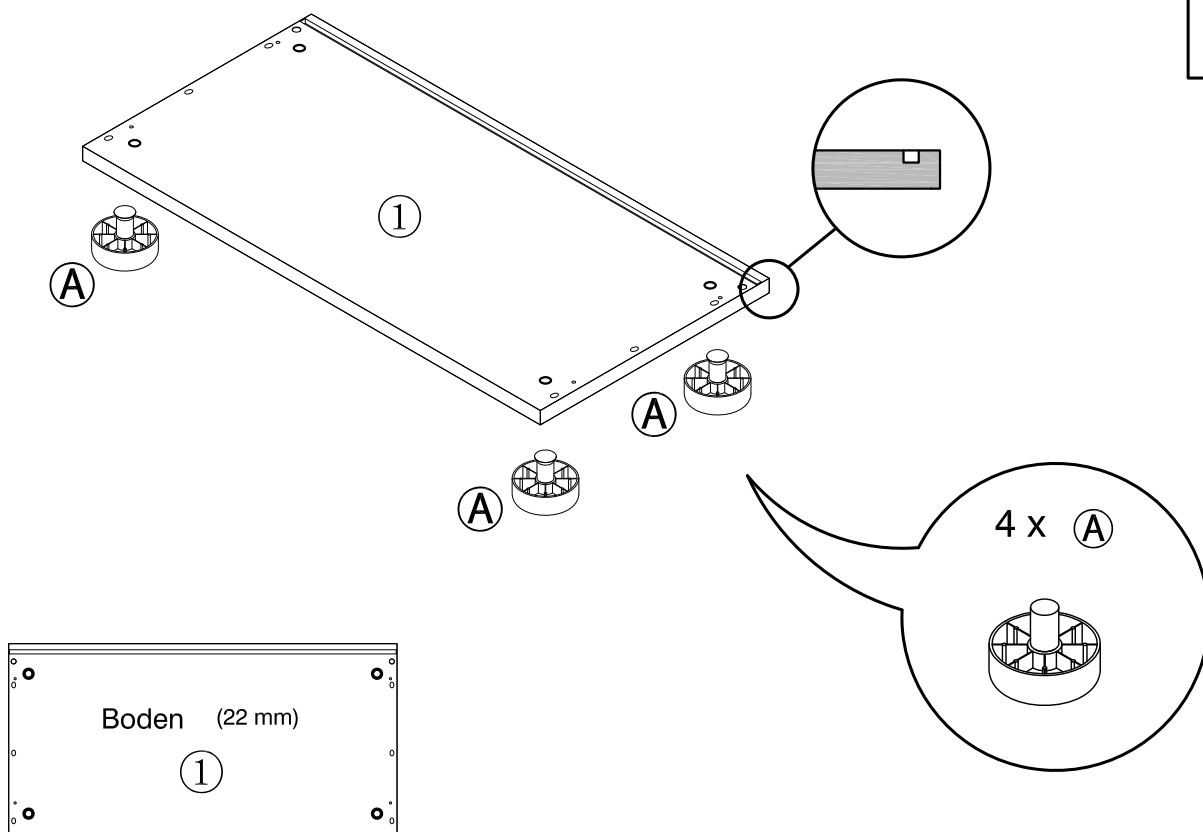

2

Seiten

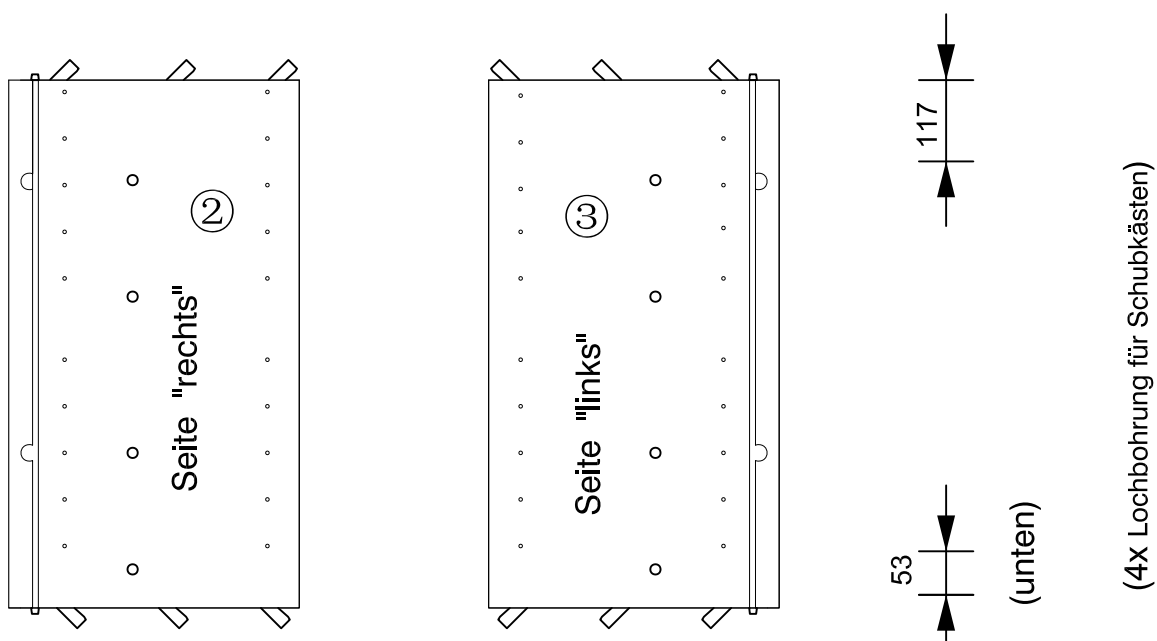

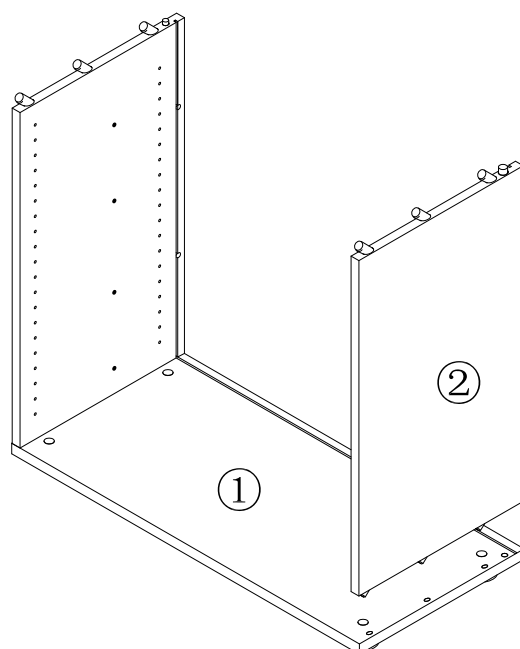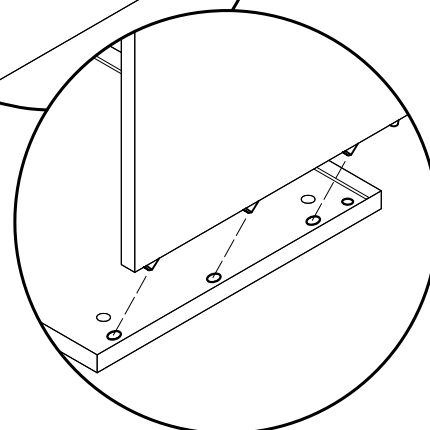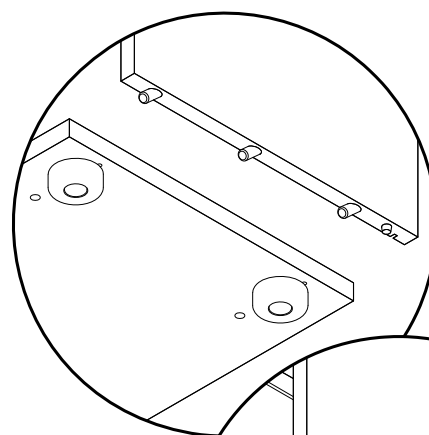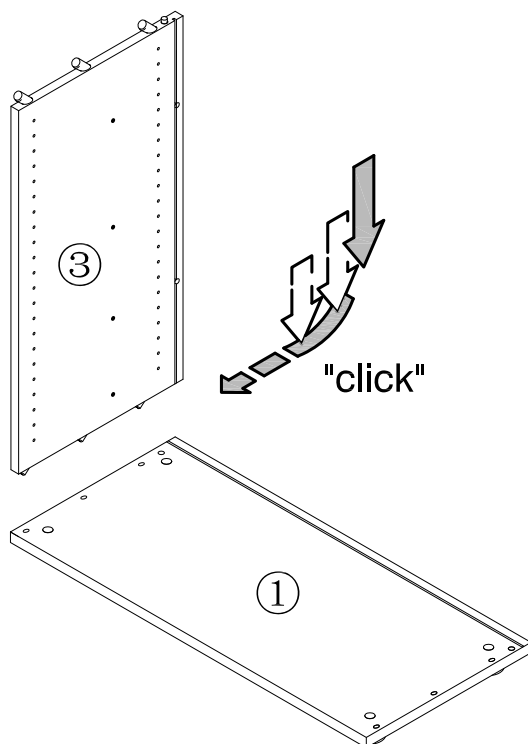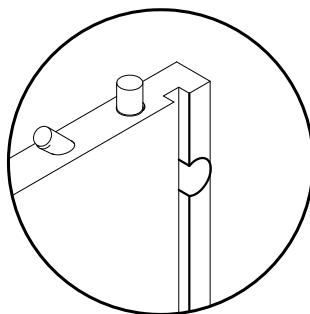



"click"

Video






5

Rückwand

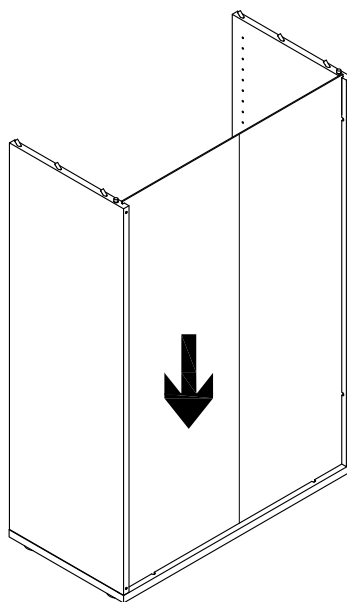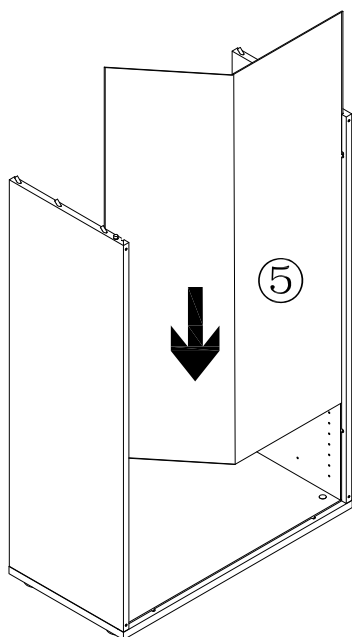

6

Deckel

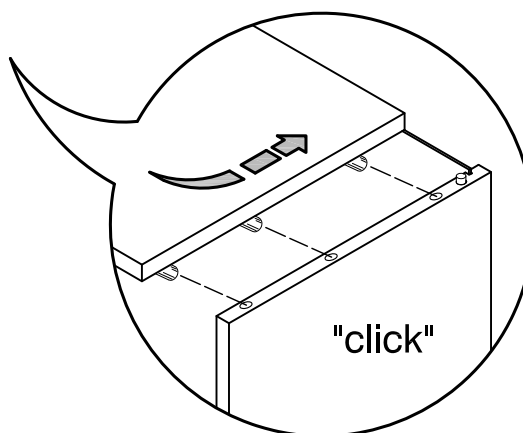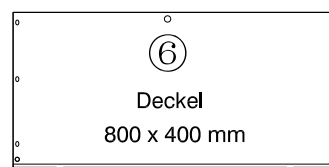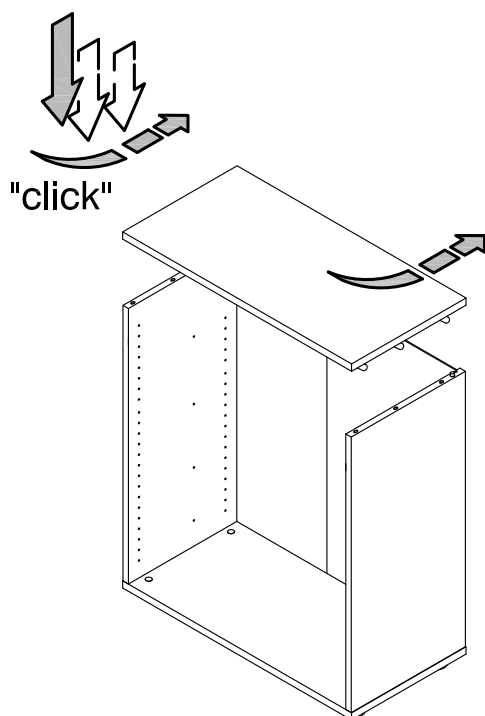

Video





*assembled with /
montiert mit: click furniture technology




7

Ausrichten

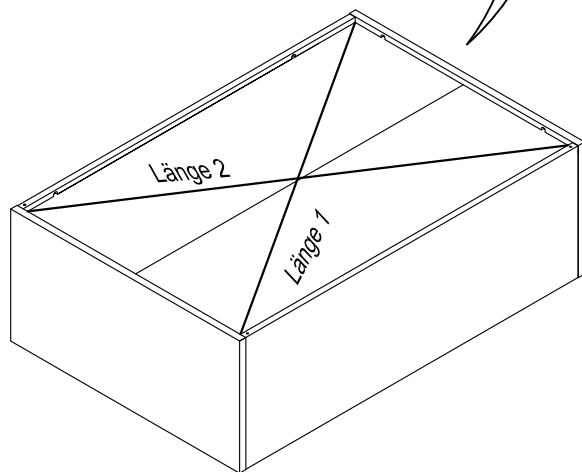


Länge 1 = Länge 2

(distance 1 = distance 2)

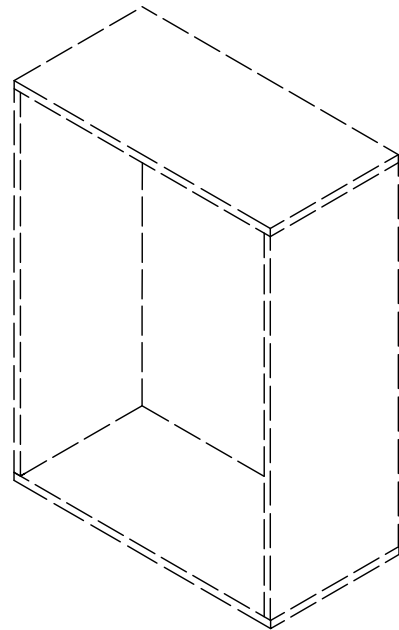


8


Rückwand-lock

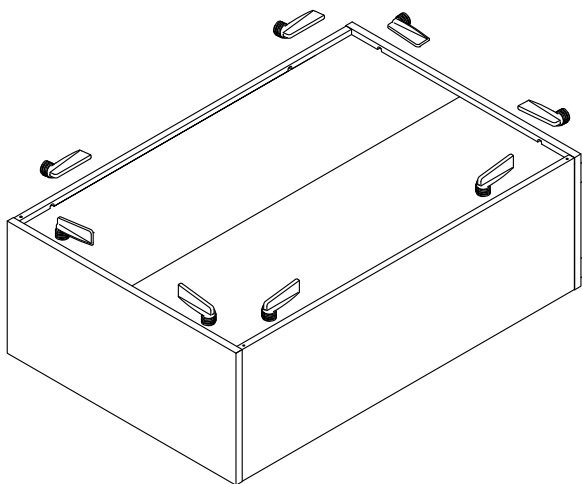

8 x ①




604464 RW-lock

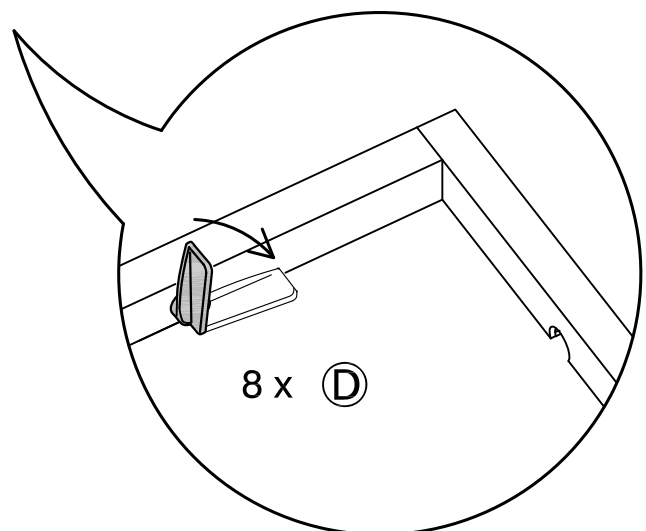

8 x ①

9

Ausrichten

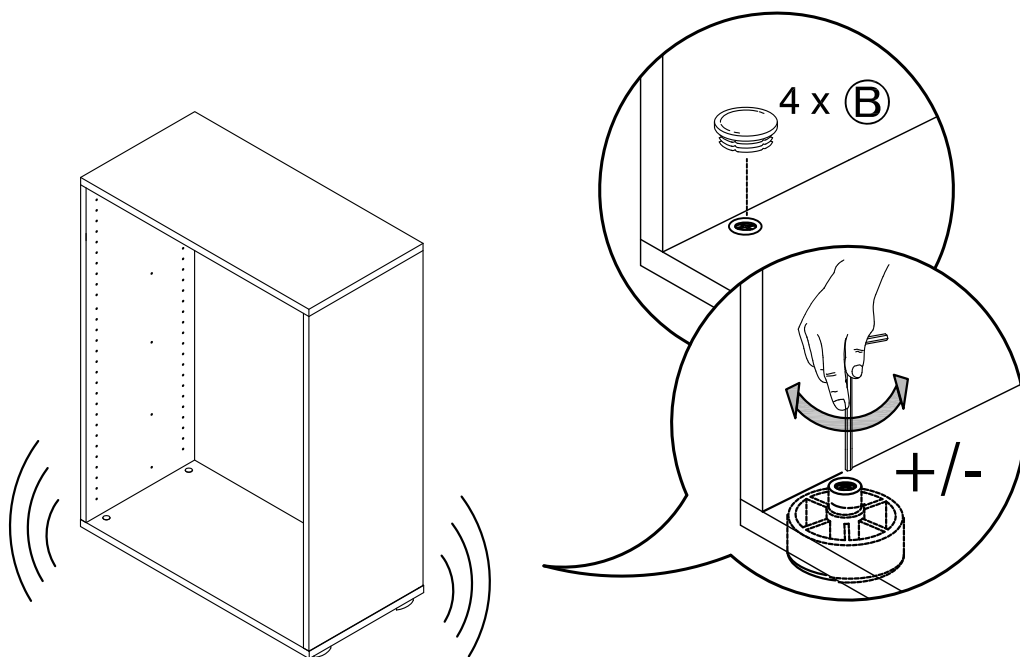

4 x (B)



500547


1 x (L)



500278

10



Fach einsetzen

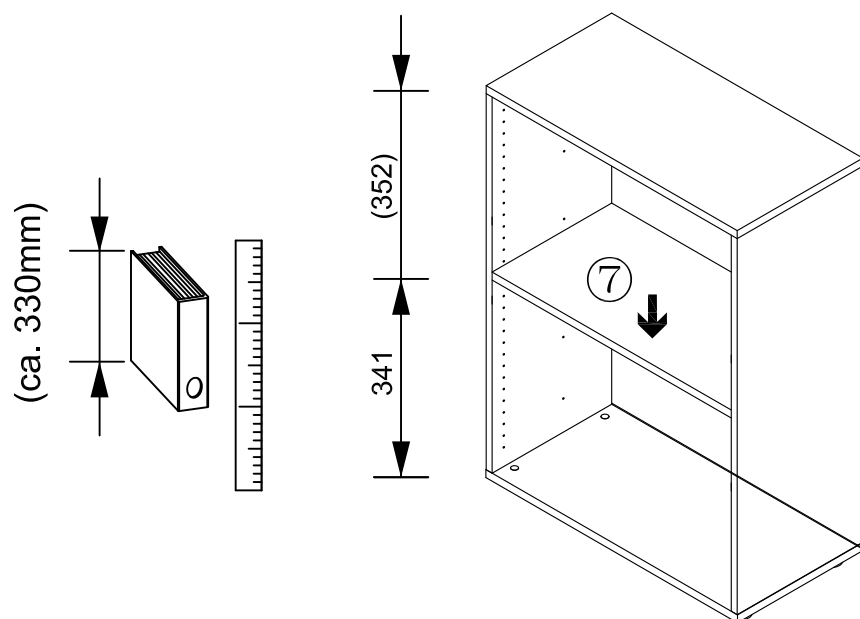

4 x (F)



508667

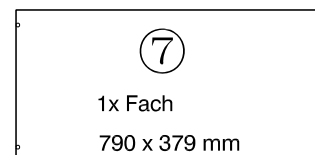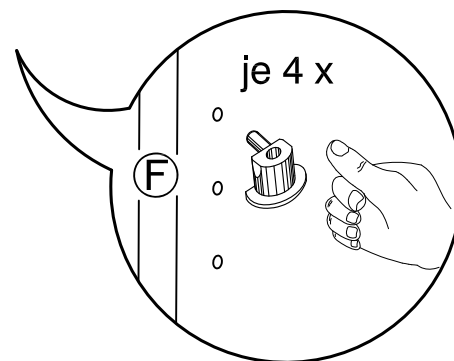

11

Korpus ggF. verbinden

4 x (G)





500273 M4 x 15

4 x (H)



500275 M4 x 35


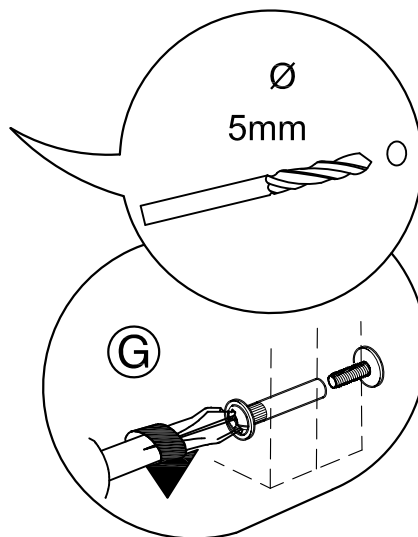
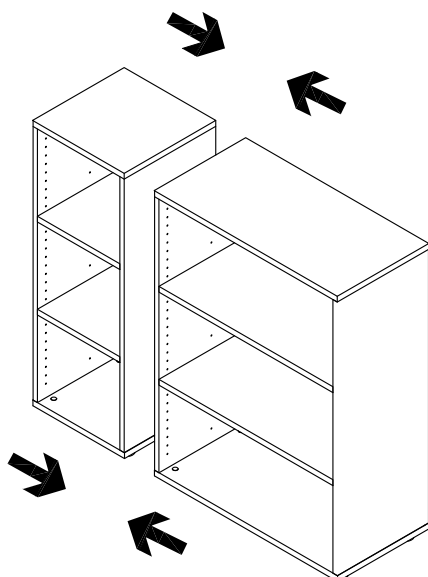


12

Demontage :

Rückwand:

RW-lock lösen

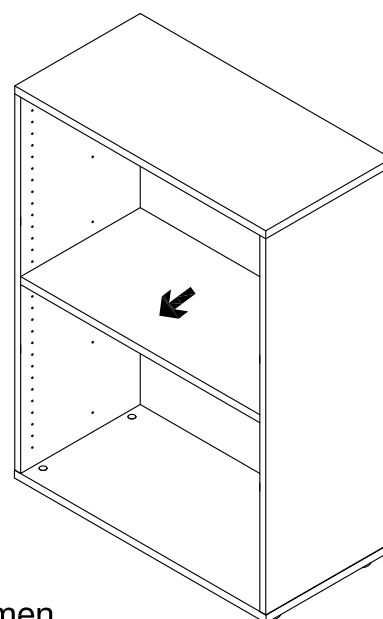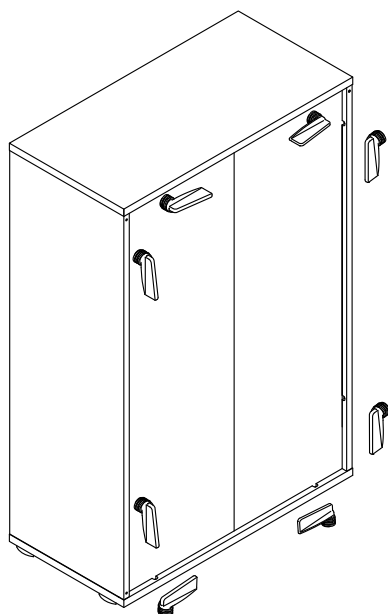

Fach:

rausnehmen

Demontage :


Demontage Pin einstecken

Deckel / Seiten abheben








*assembled with /
montiert mit: click furniture technology

2 x (K)
Demontage Pin

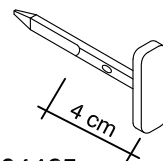

604465

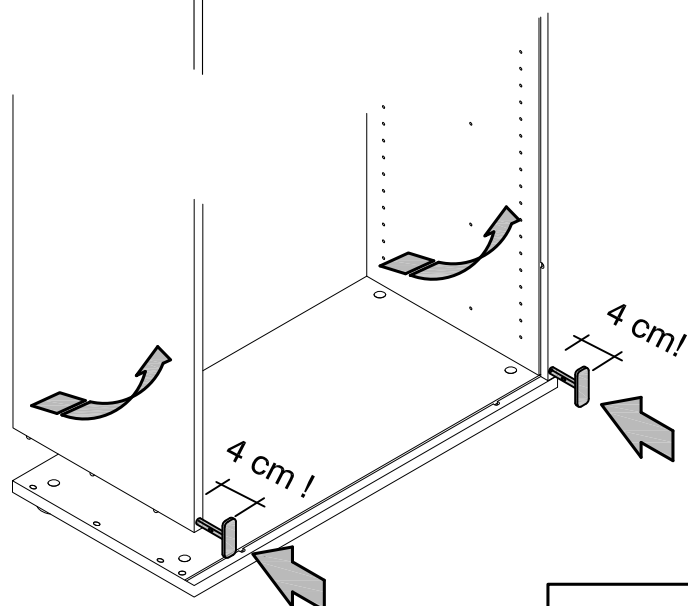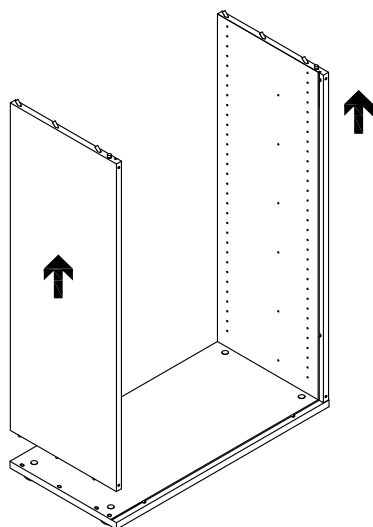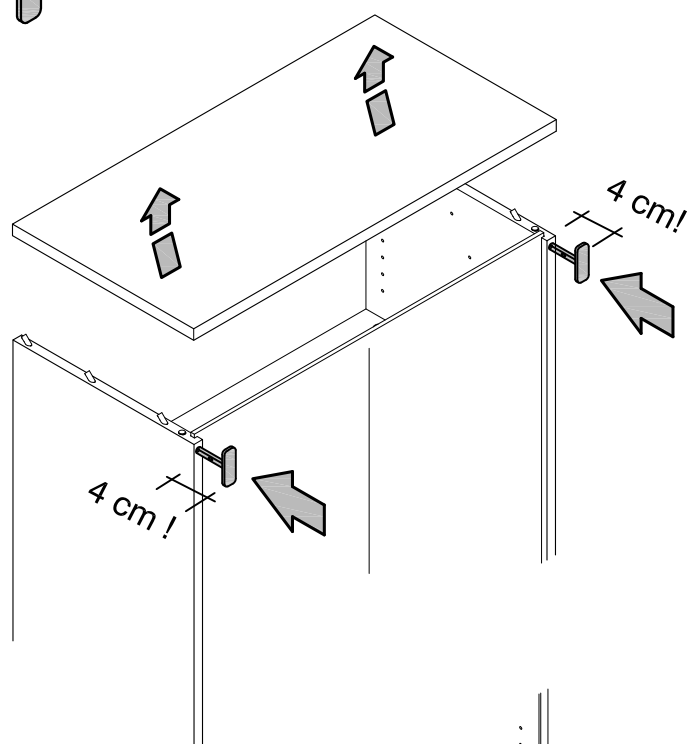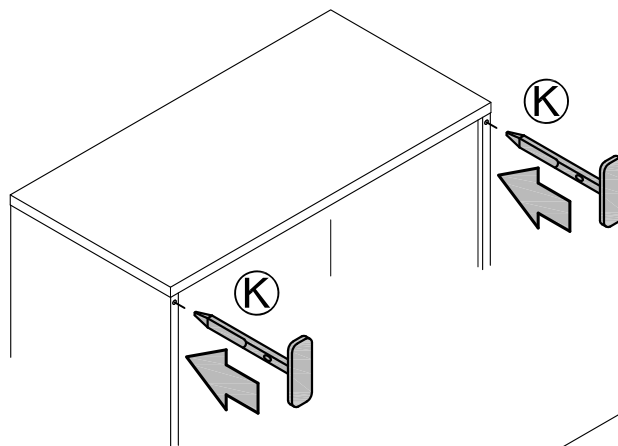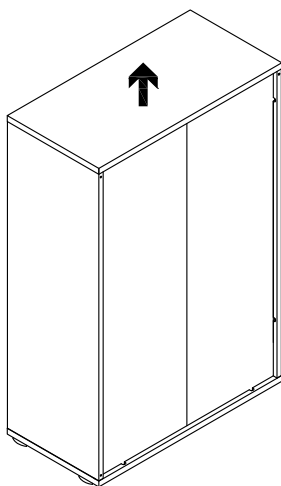

Video