


Montageanleitung : MO_934RE-2

Stand: 2023_06

Assembly instruction : MO_934RE-2








*assembled with /
montiert mit: click furniture technology

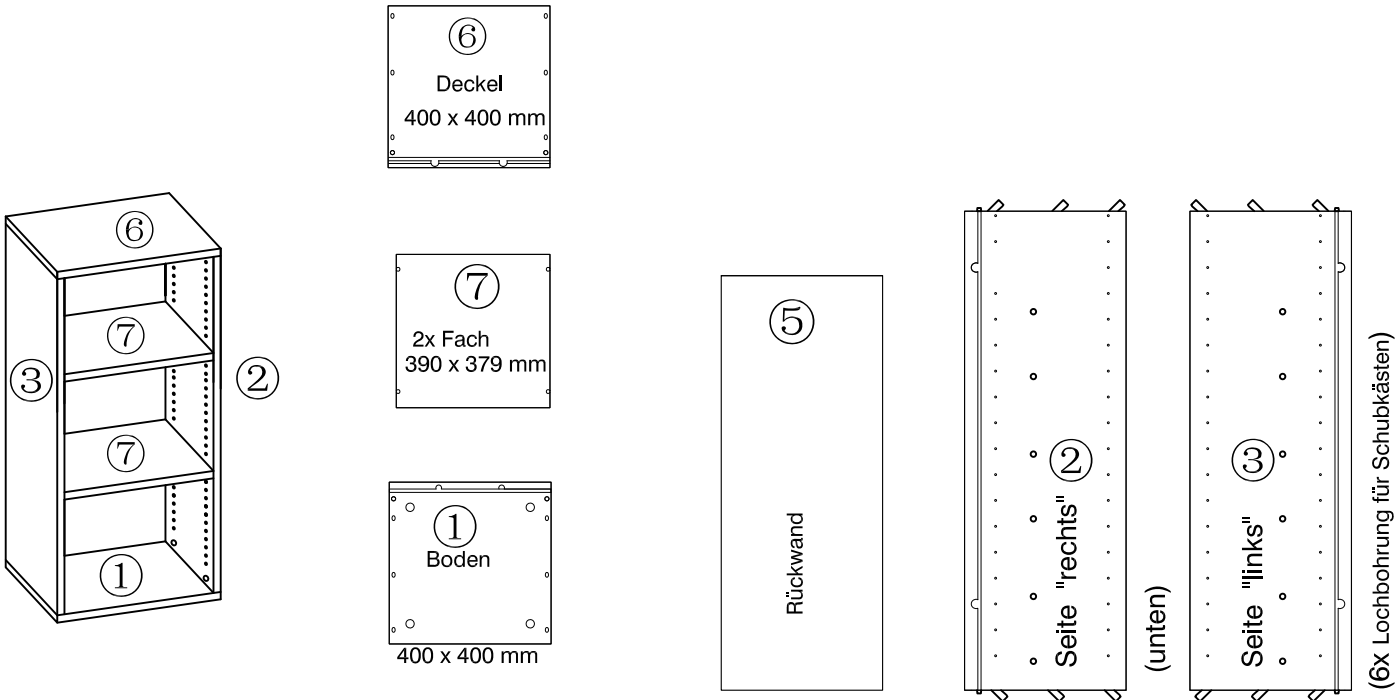

● Sie benötigen dieses Werkzeug / tool :






Beipack: Korpus				934 RE-2**
4 x (A)  500568	4 x (B)  500547 18/14 mm		8 x (D)  604464 RW-lock	
8x (F)  508667	4 x (G)  500273 M4 x 15	4 x (H)  500275 M4 x 35	2 x (K) Demontage Pin  604465	1 x (L)  SW4 500278


1

Sockelgleiter

4 x A

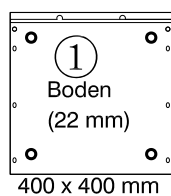
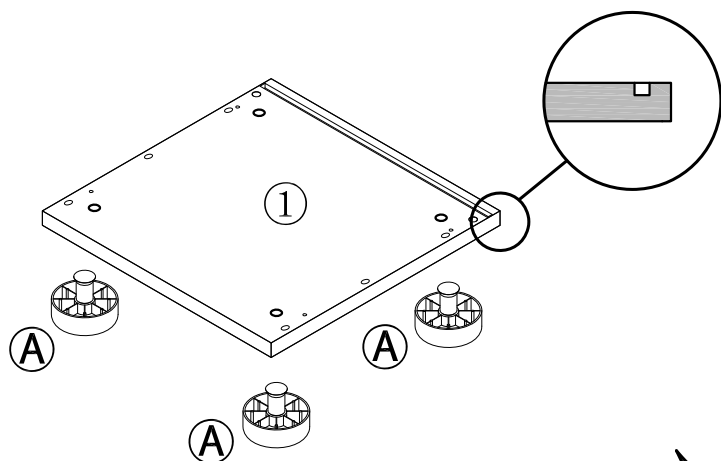






4 x A



2

Seiten

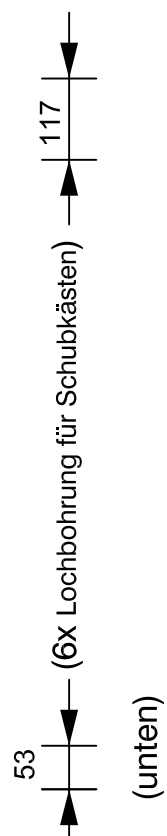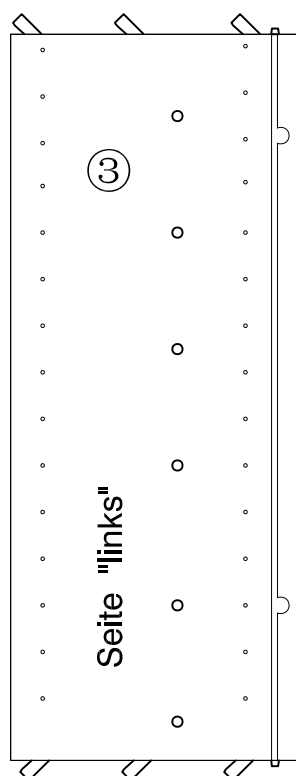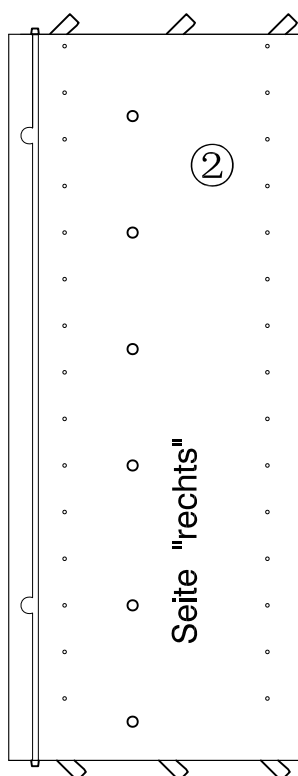

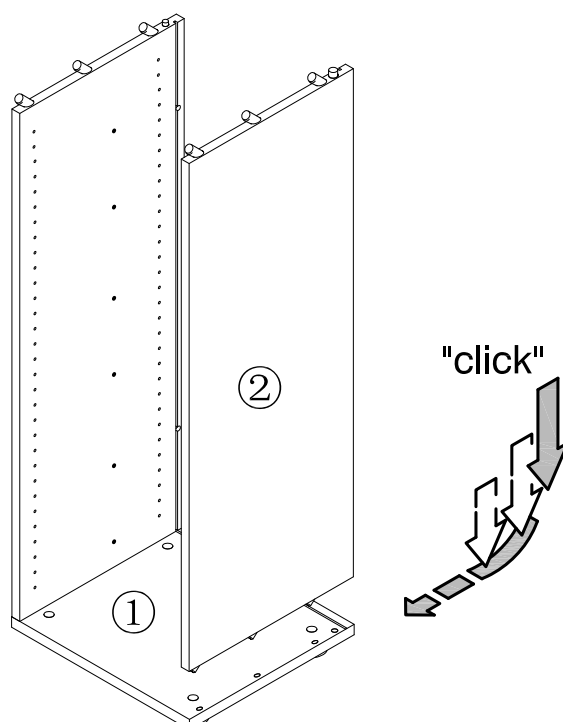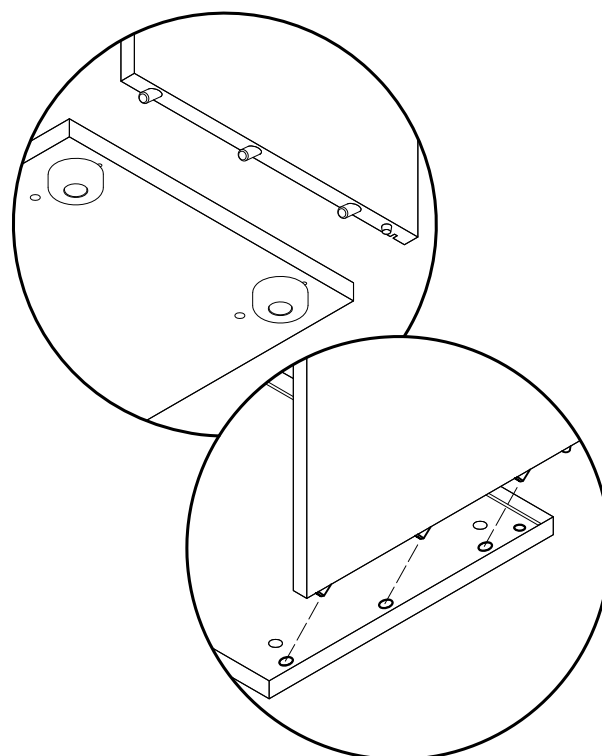
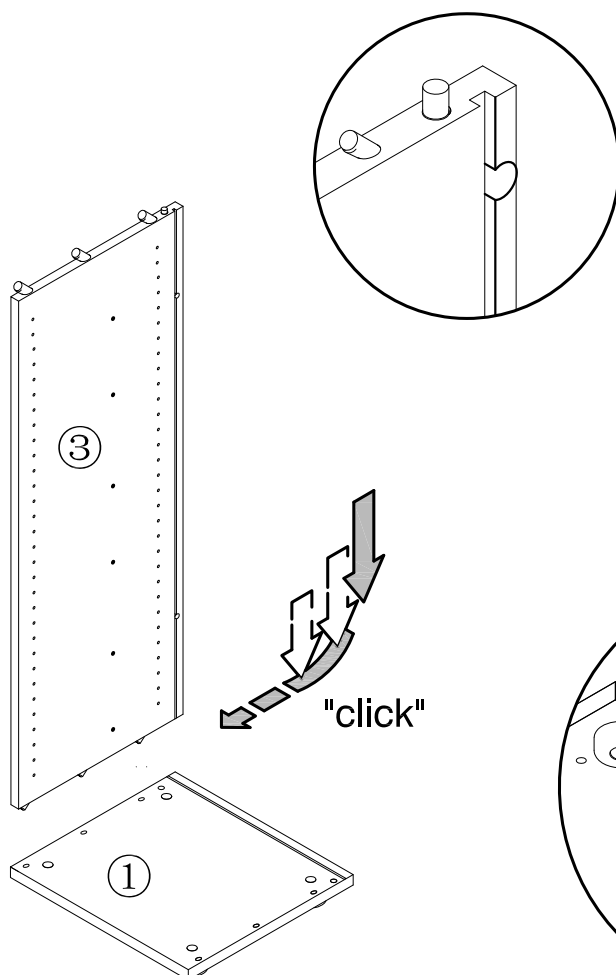


Video



5

Rückwand

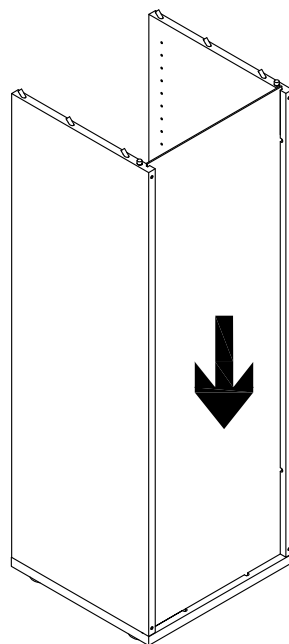
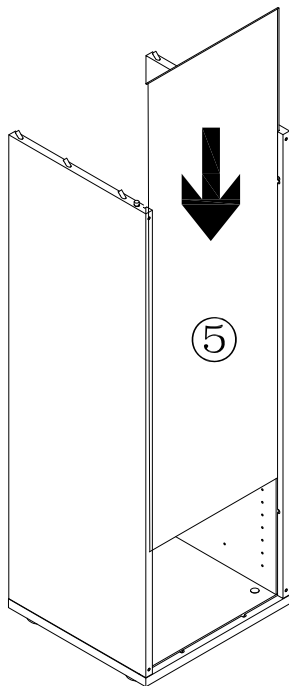


⑤


Rückwand

6

Deckel

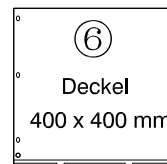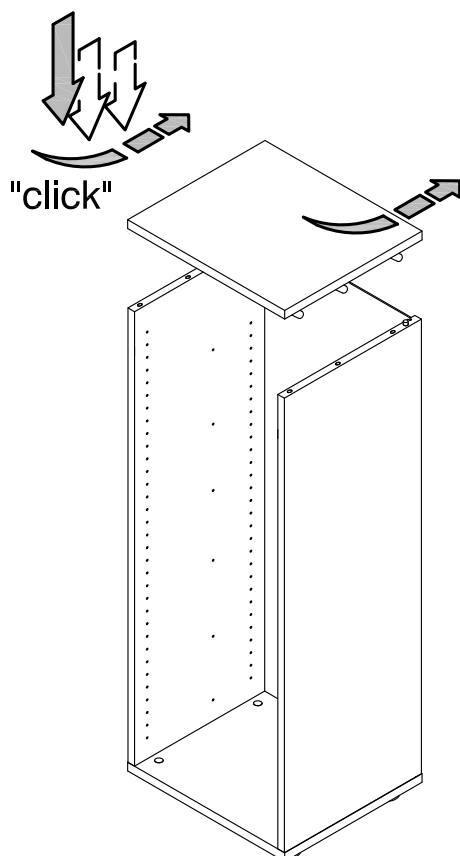

⑥

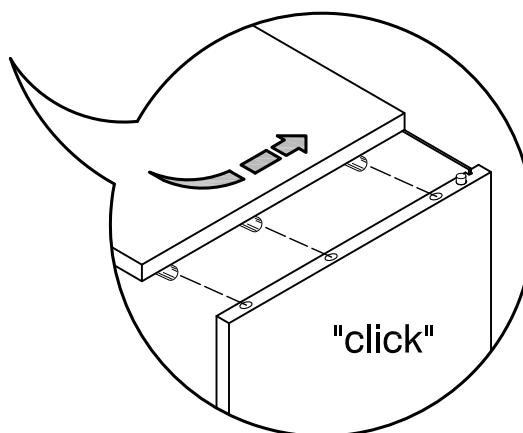Deckel
400 x 400 mm

Video




*assembled with /
montiert mit: click furniture technology



7


Ausrichten

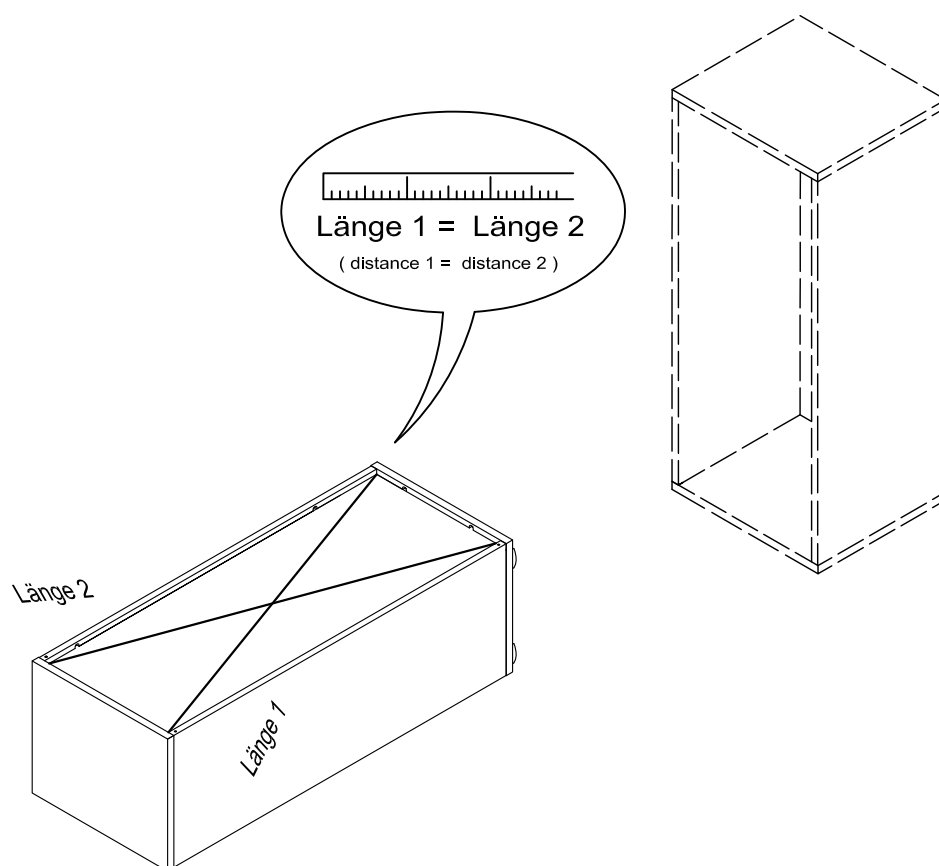



8

Rückwand-lock

8 x ①





604464 RW-lock

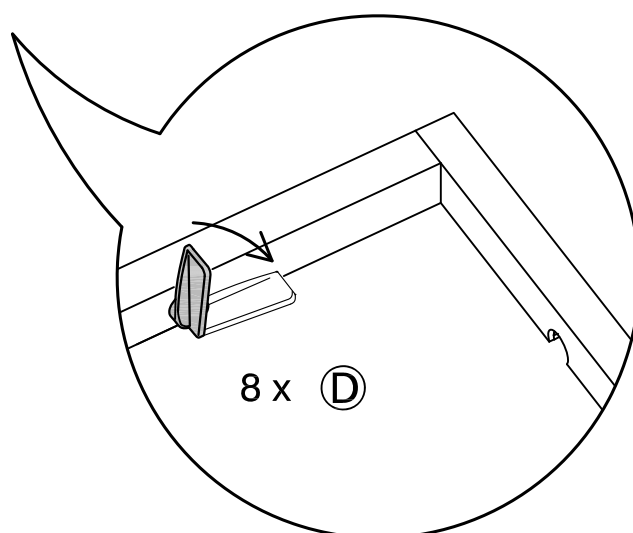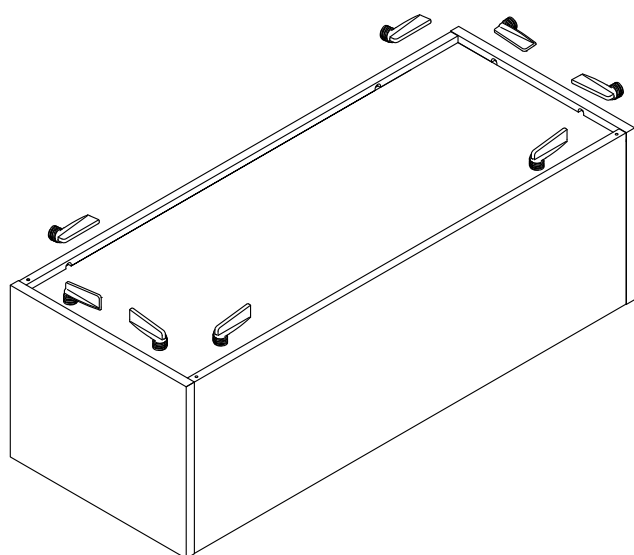

9

Ausrichten

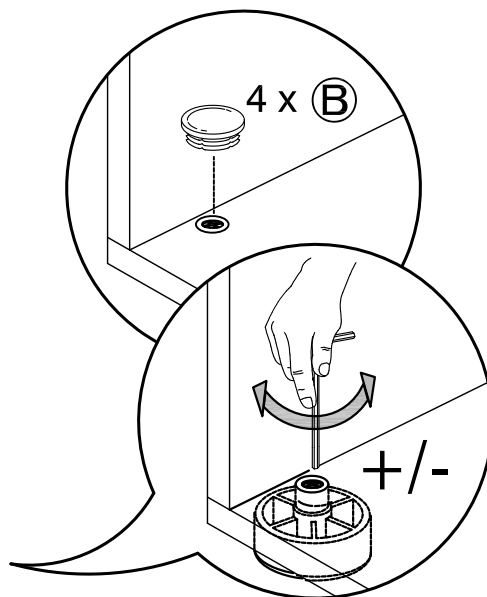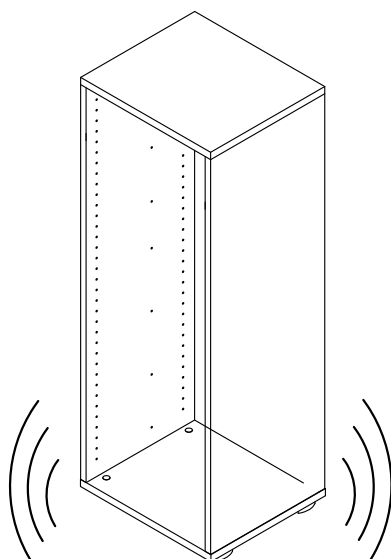

4 x (B)



18/14 mm

500547

1 x (L)





SW4

500278

10

Fach einsetzen


(ca. 330mm)

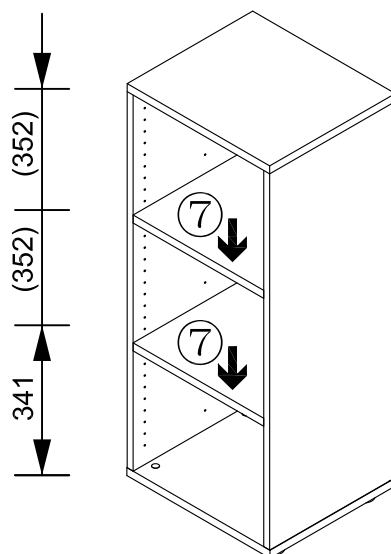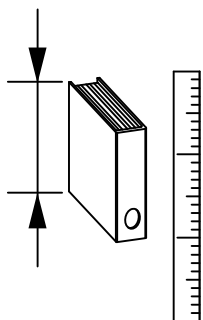

8 x (F)



508667

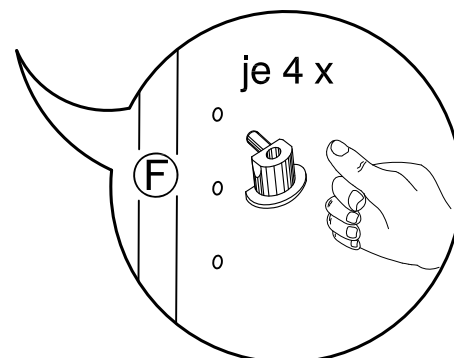

(7)

2x Fach
390 x 379 mm

11

Korpus ggF. verbinden

4 x (G)





500273 M4 x 15

4 x (H)



500275 M4 x 35

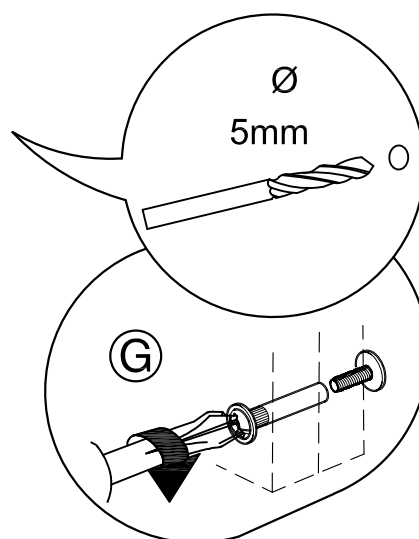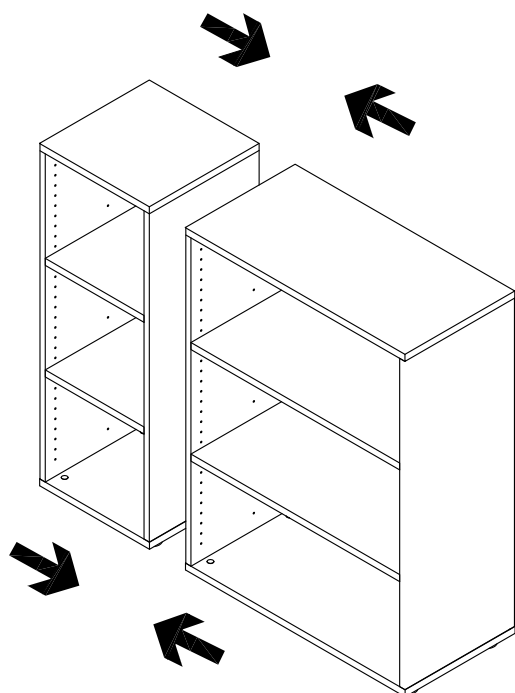


12

Demontage :



Rückwand:

RW-lock lösen



Fächer:

rausnehmen

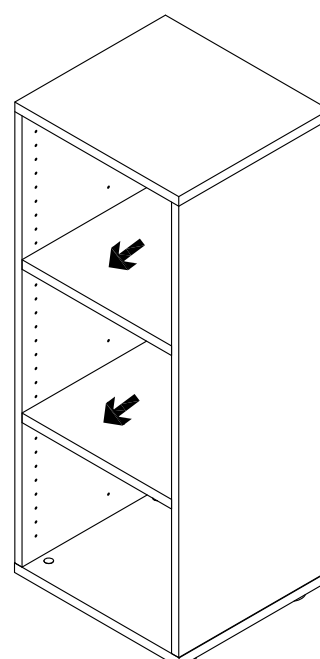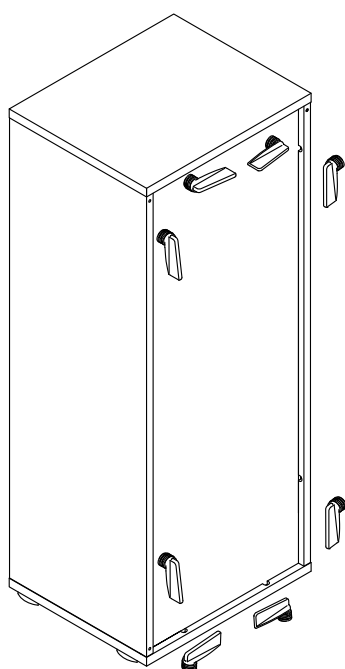

Demontage :


Demontage Pin einstecken

Deckel / Seiten abheben








*assembled with /
montiert mit: click furniture technology

2 x (K)
Demontage Pin

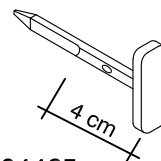

604465

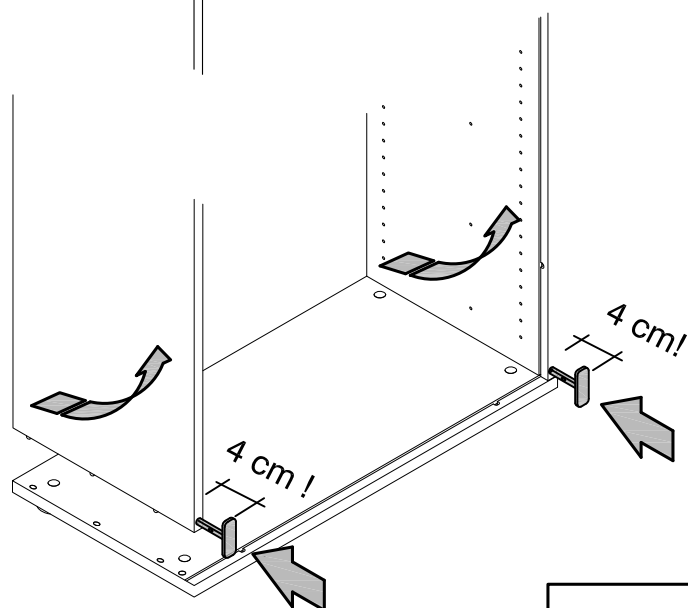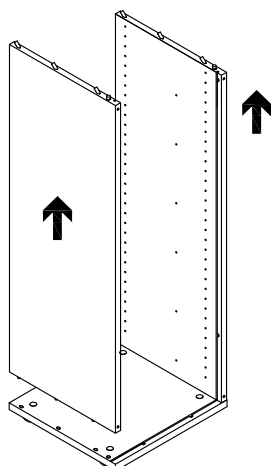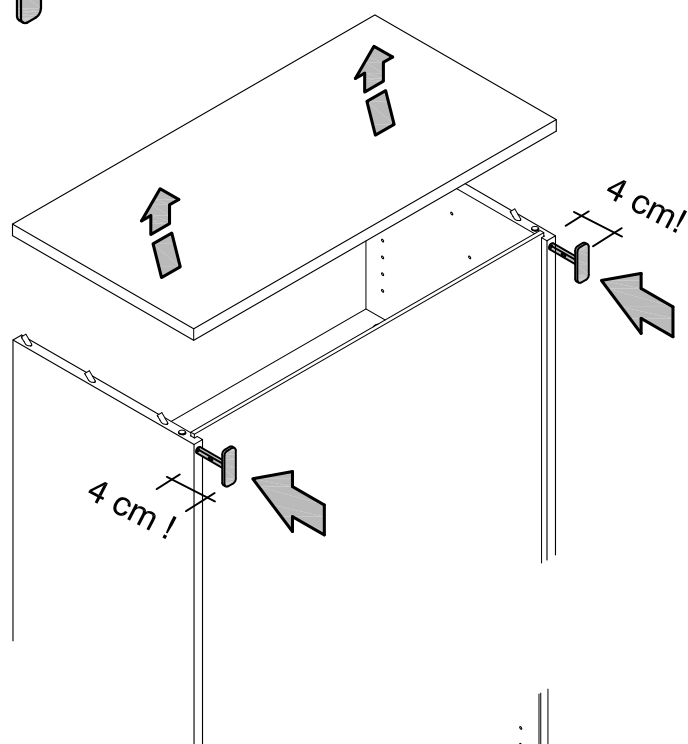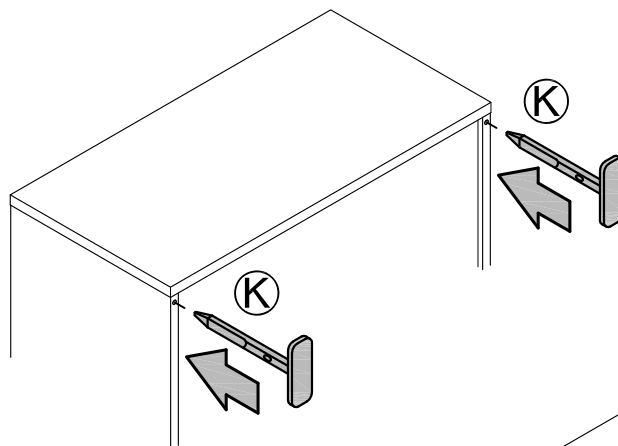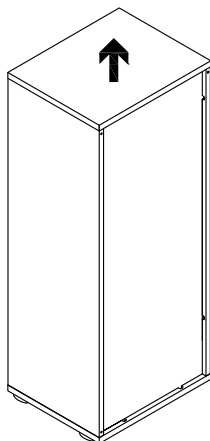

Video