

Montageanleitung : MO_968K-2


Stand: 2023_06

Assembly instruction : MO_968K-2



Bitte zu zweit montieren!



*assembled with /
montiert mit: click furniture technology






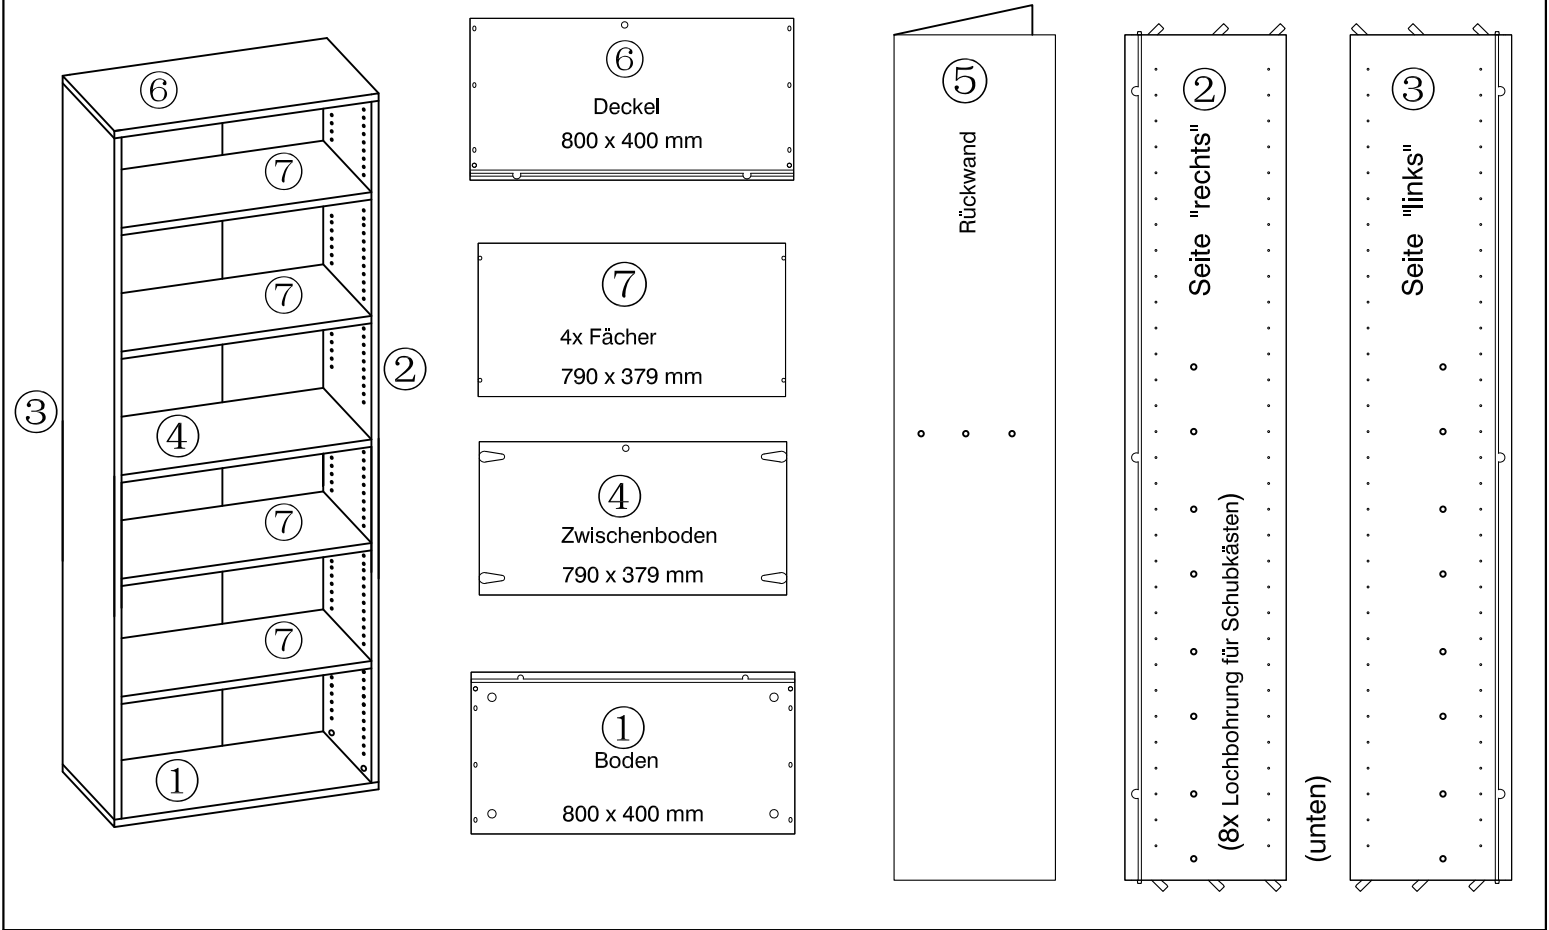




● Sie benötigen dieses Werkzeug / tool :



Beipack: Korpus

968 F-2**

4 x (A)  500568	4 x (B)  500547 18/14 mm	4 x (C)  500272 Ø 5 x 11 mm	10 x (D)  604464 RW-lock	6 x (E)  500222 3.5 x 25mm
16 x (F)  508667	4 x (G)  500273 M4 x 15	4 x (H)  500275 M4 x 35	2 x (K) Demontage Pin  604465	1 x (L)  SW4 500278

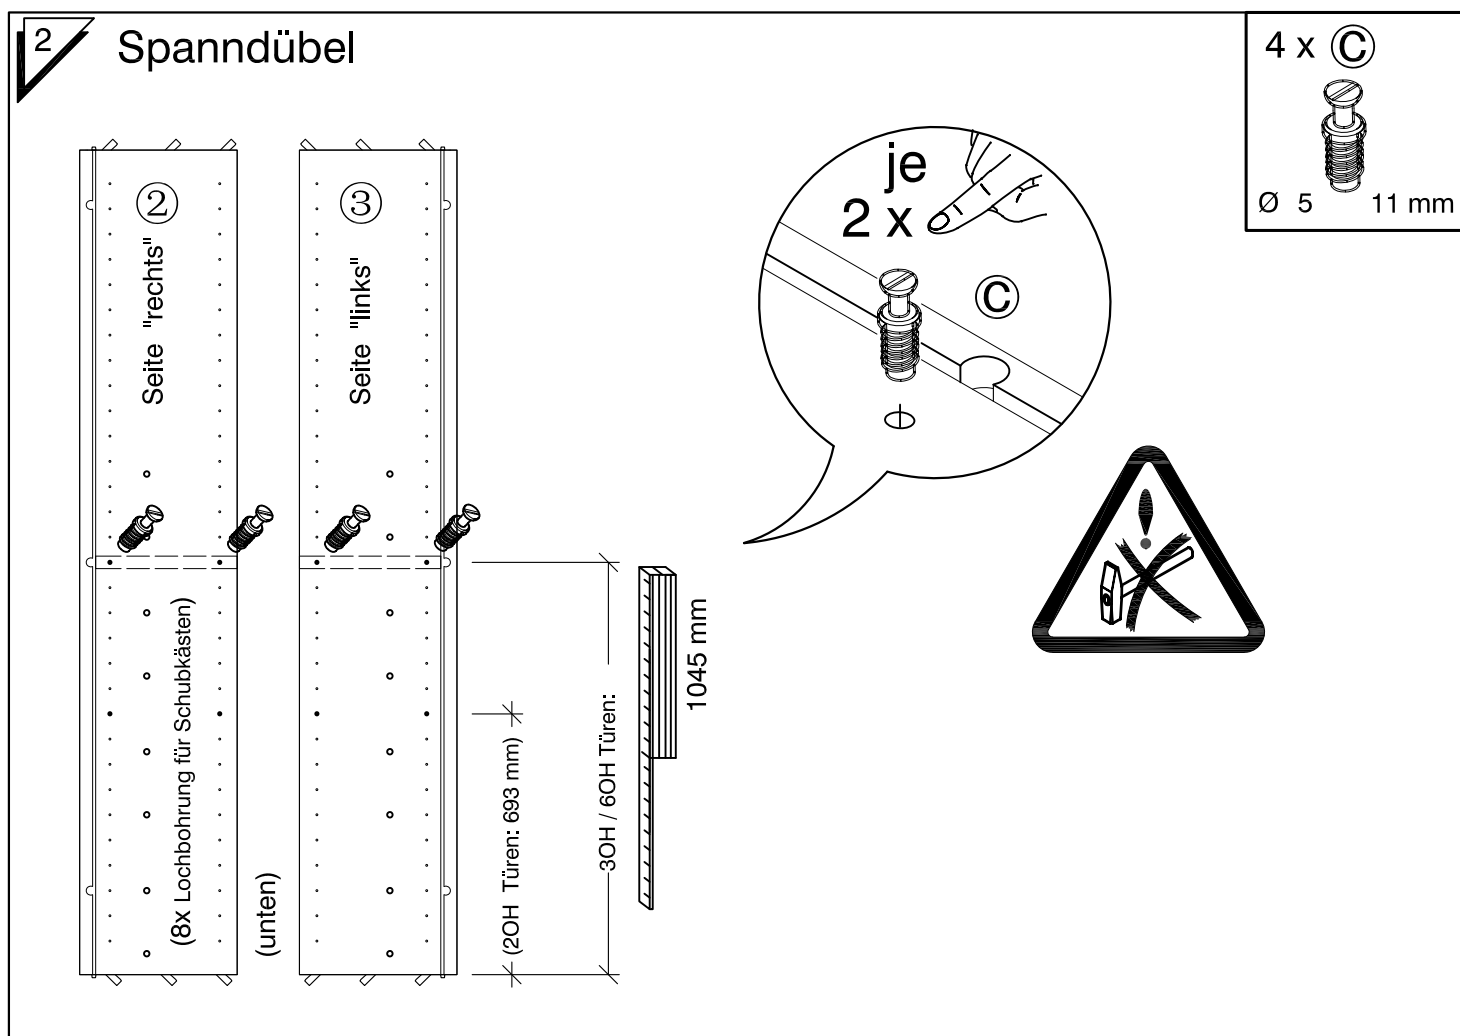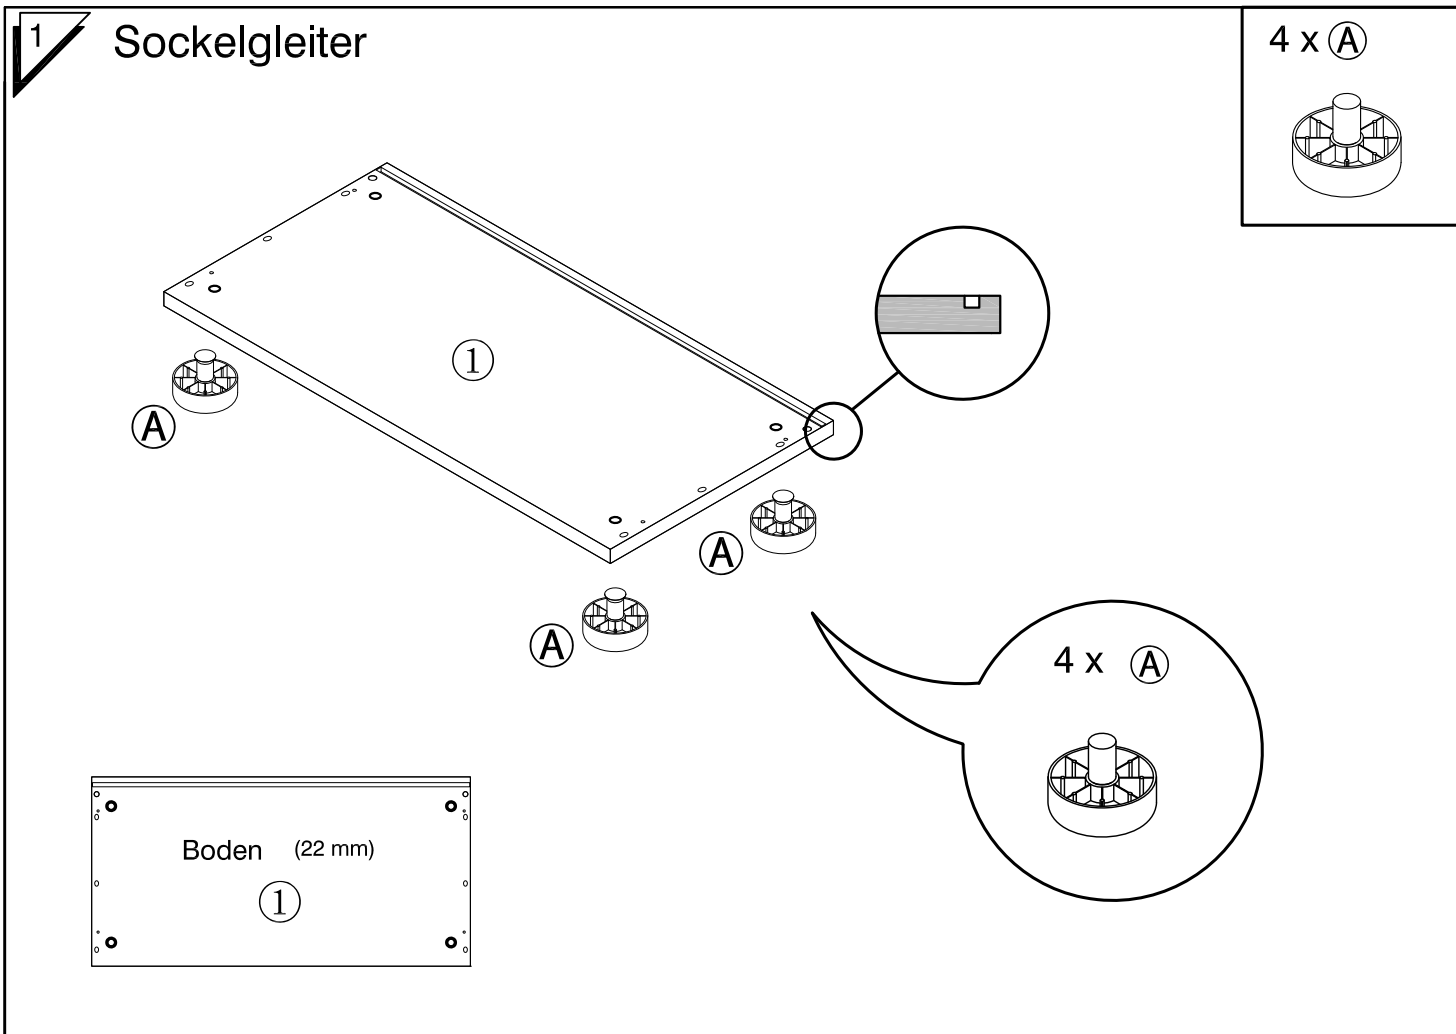


3

Seiten

Bitte zu zweit montieren!




*assembled with /
montiert mit:
click furniture technology

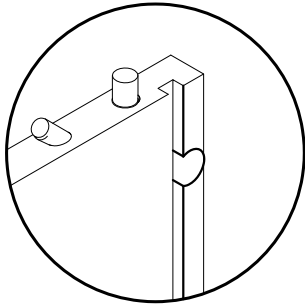


*Die Lochbohrung für
Schubkästen liegen
im unteren Bereich




Video



"click"

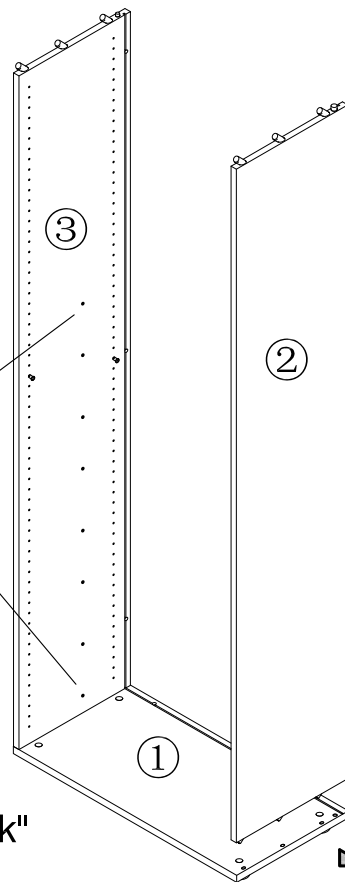


"click"

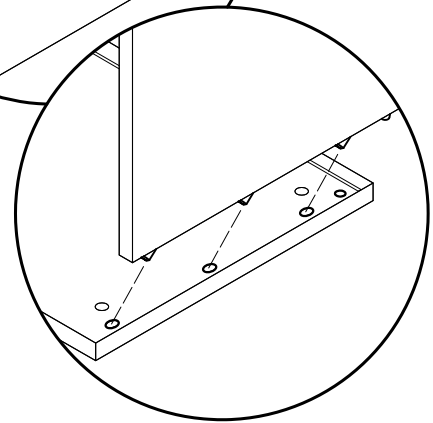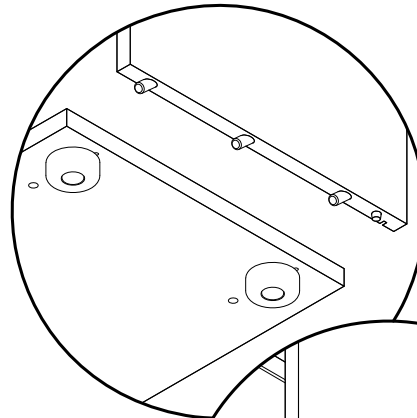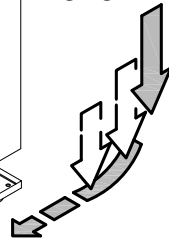


4




Zwischenboden

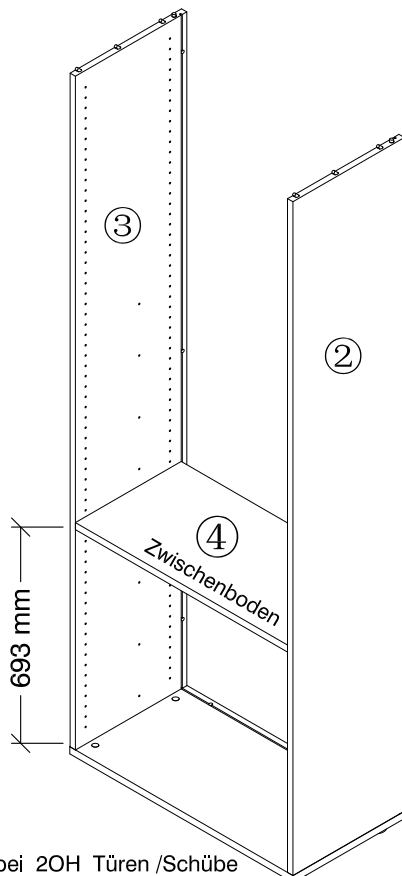

* bei 2OH Türen /Schübe


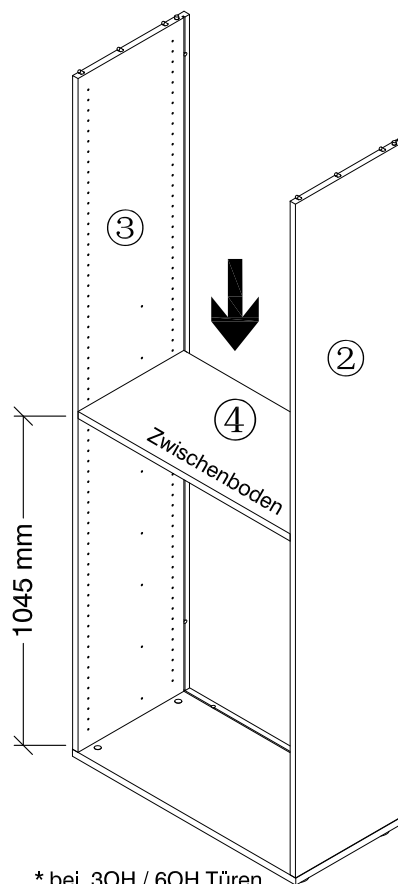


* bei 3OH / 6OH Türen

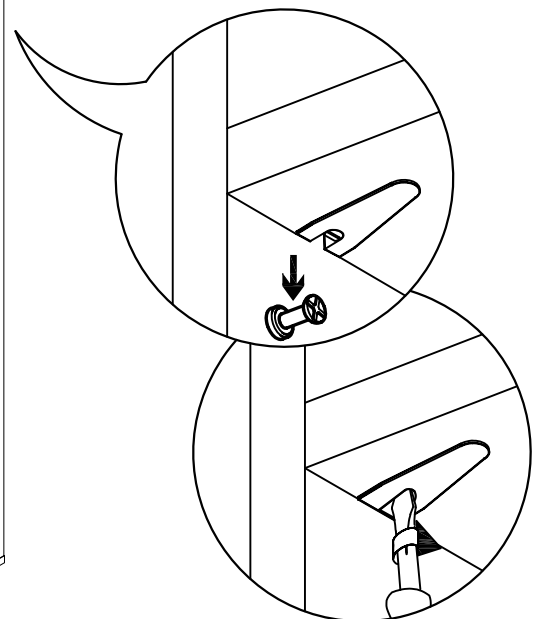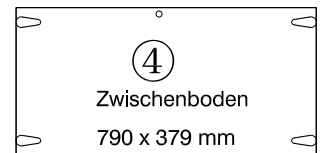




5

Rückwand

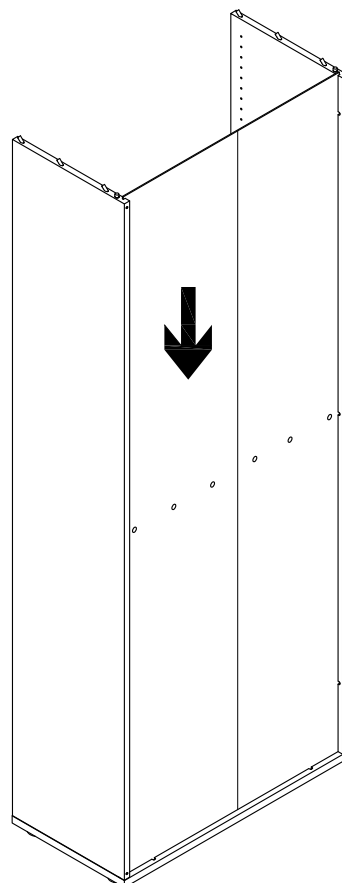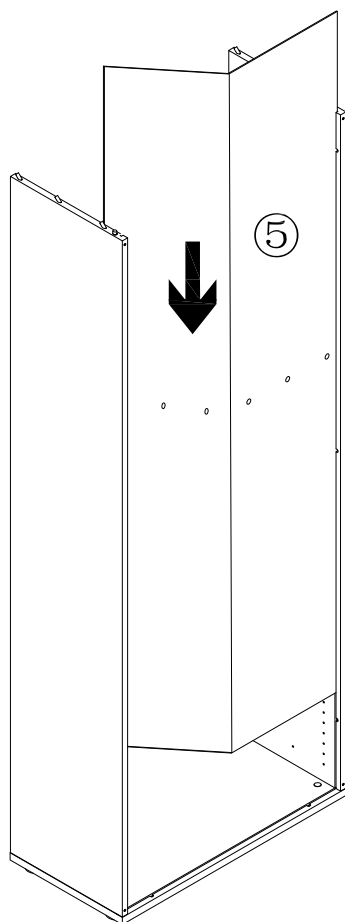

6

Deckel

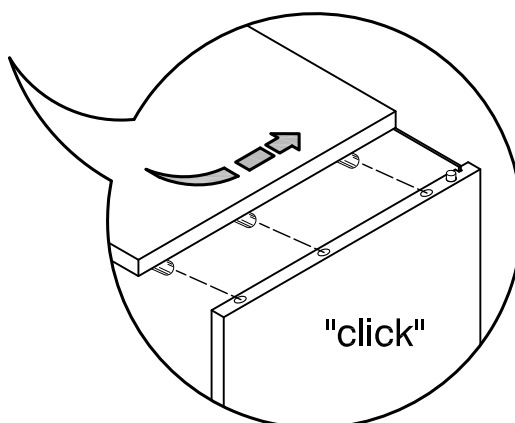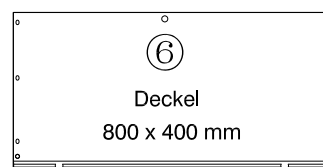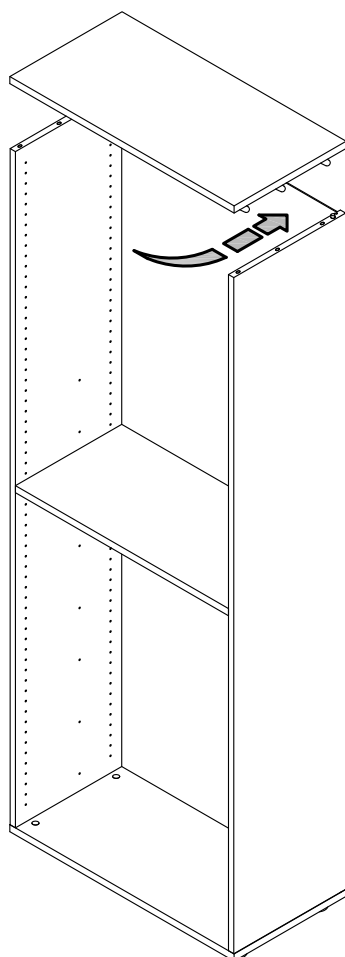

Video








*assembled with /
montiert mit: click furniture technology



7

Ausrichten


6 x (E)

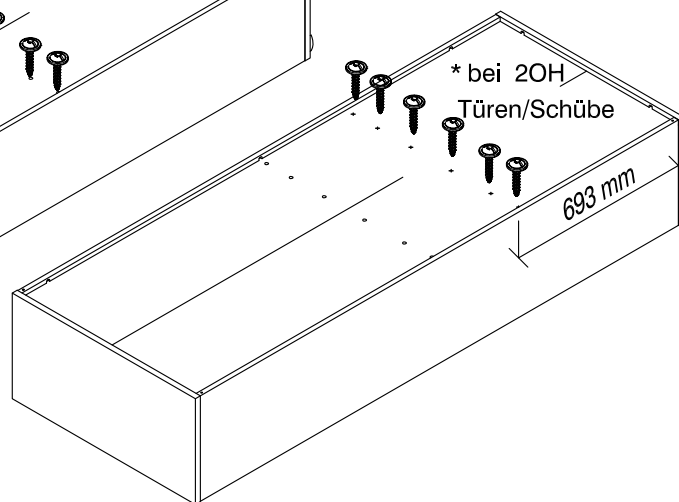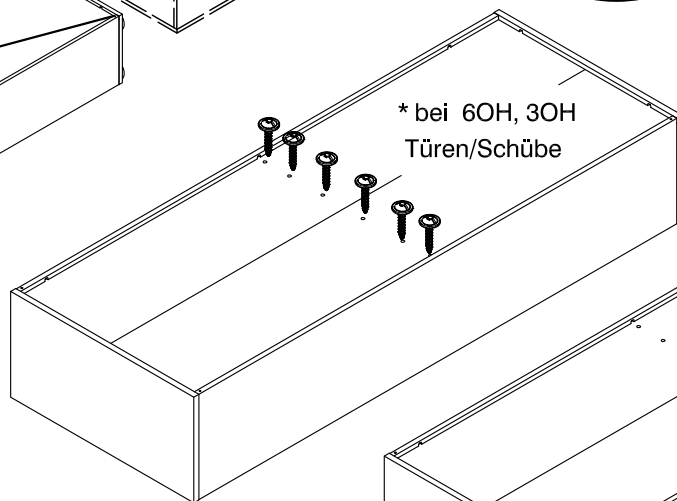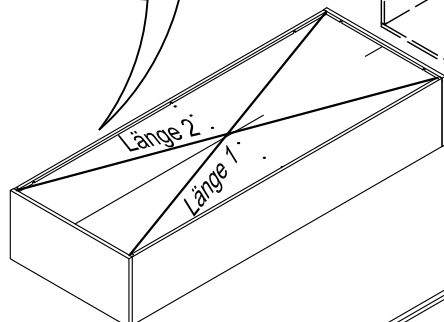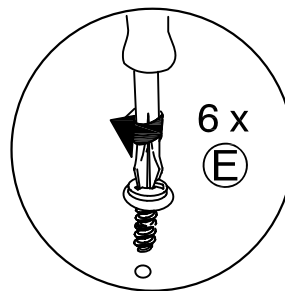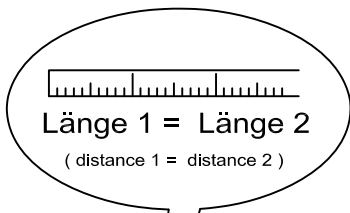



8

Rückwand-lock

10 x (D)





604464 RW-lock

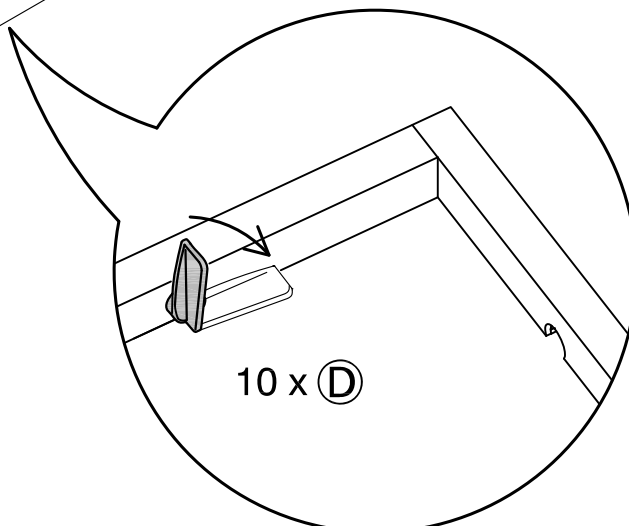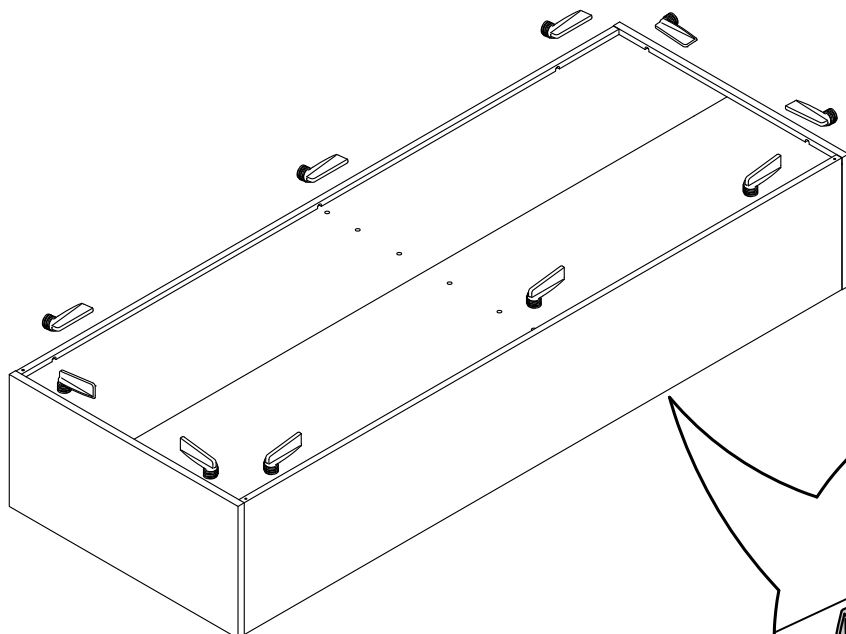

9

Ausrichten

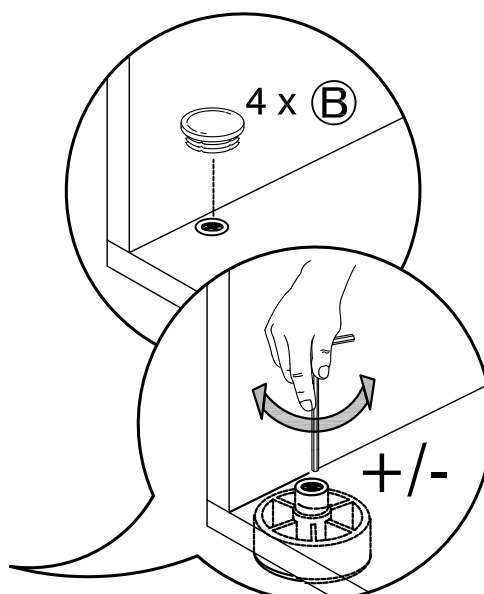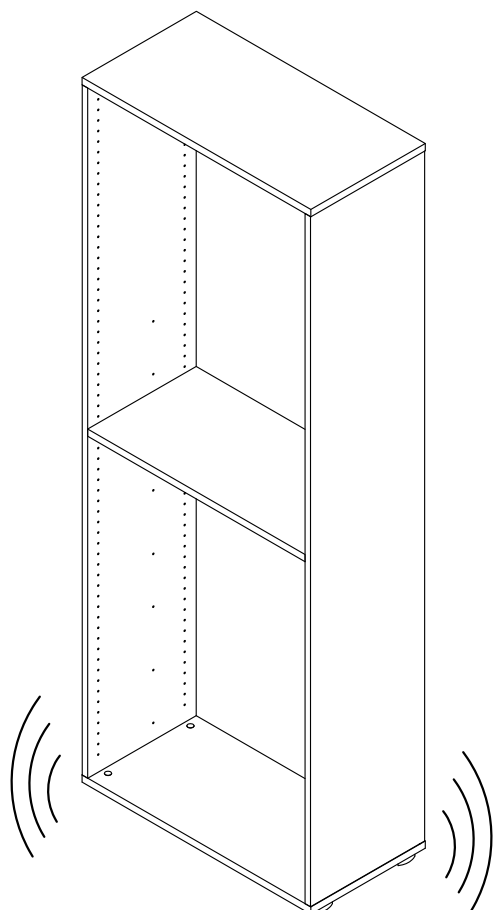

4 x (B)



18/14 mm

500547

1 x (L)






SW4

500278

10

Fächer einsetzen


(ca. 330mm)

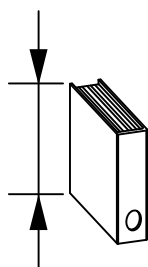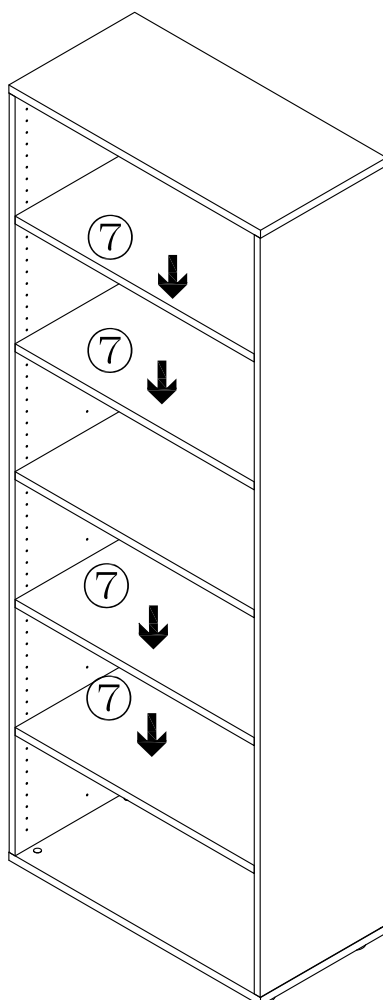11 x 32mm =
352 mm

16 x (F)



508667

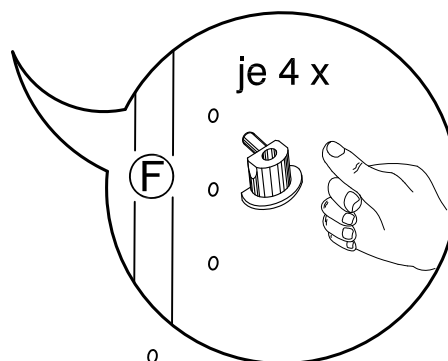

11

Korpus ggF. verbinden

4 x (G)





500273 M4 x 15

4 x (H)





500275 M4 x 35

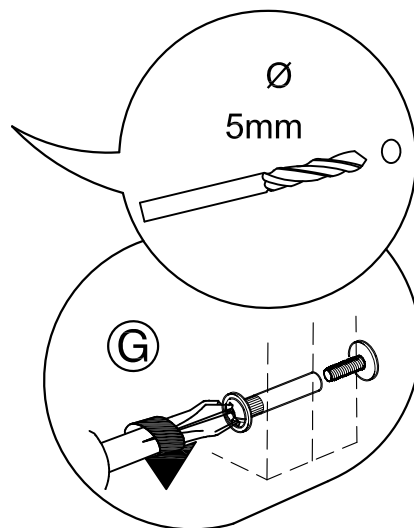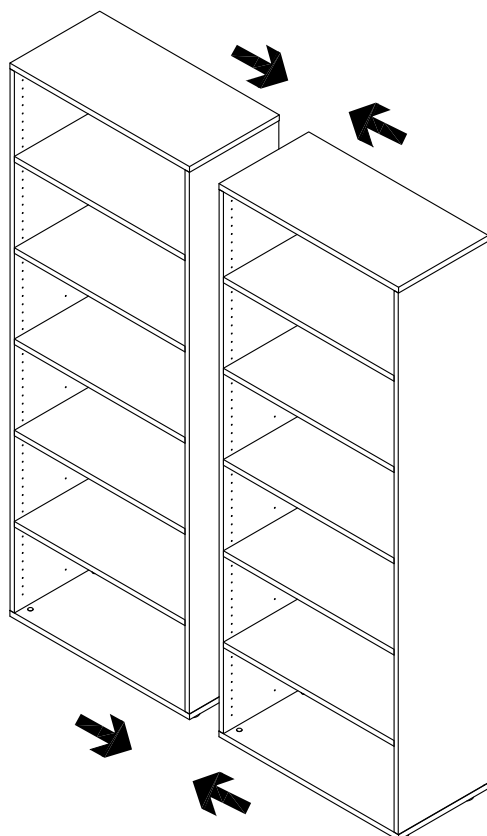


12


Demontage :

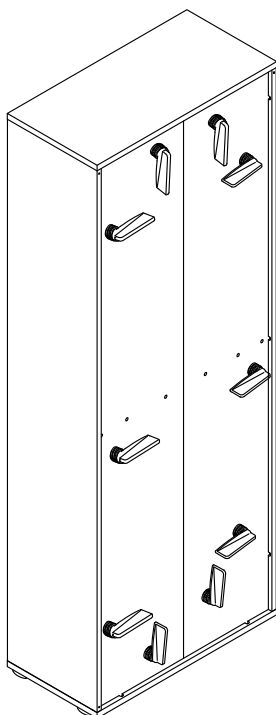

Rückwand:
RW-lock lösen

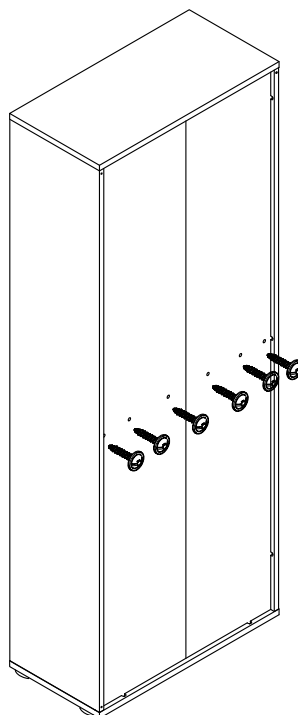

Rückwand:
Schrauben lösen

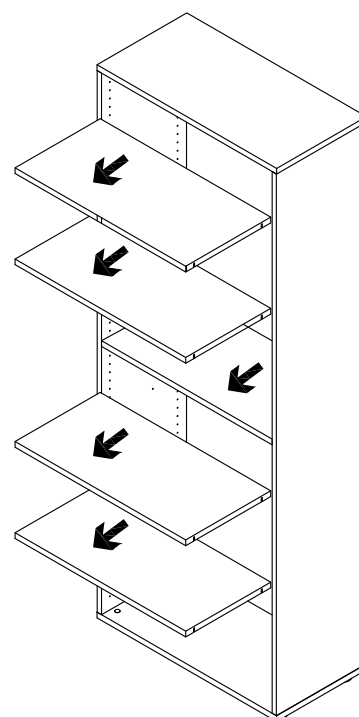

Fächer:
rausnehmen







Demontage :

Demontage Pin einstecken

Deckel / Seiten abheben



*assembled with /
montiert mit: click furniture technology

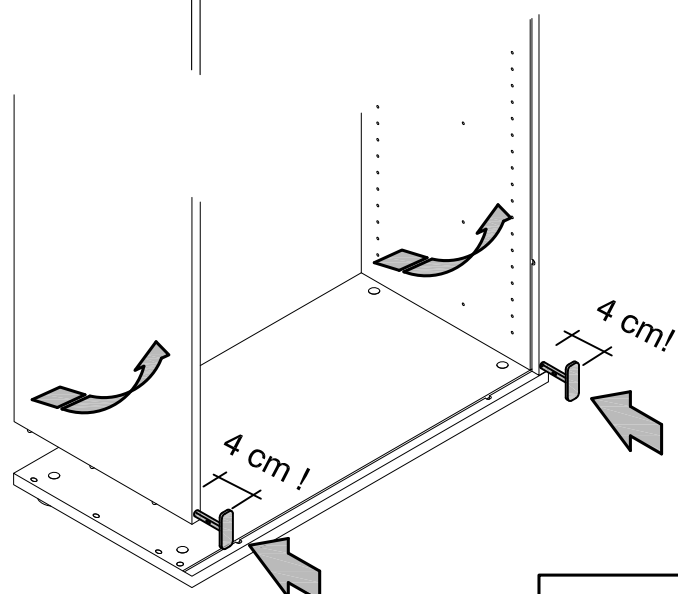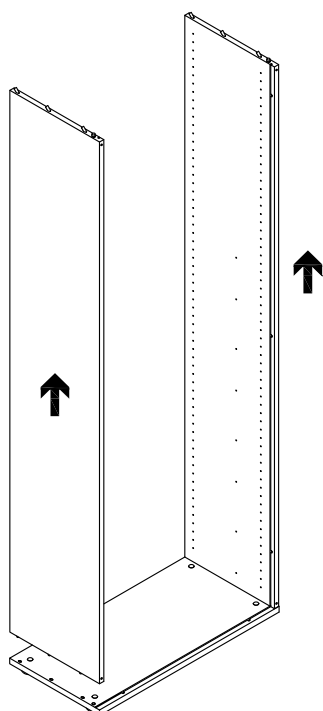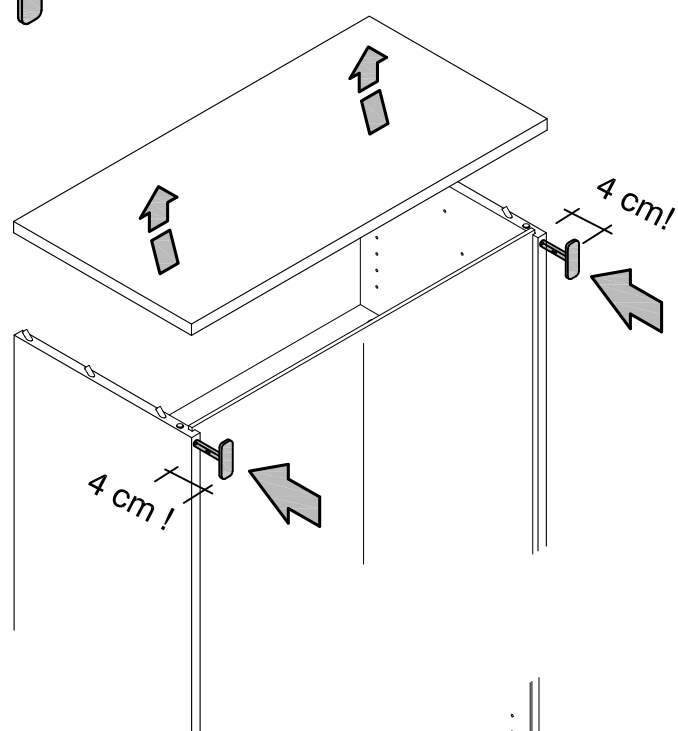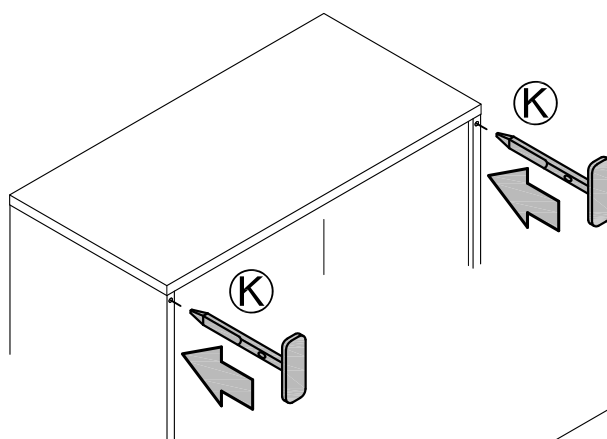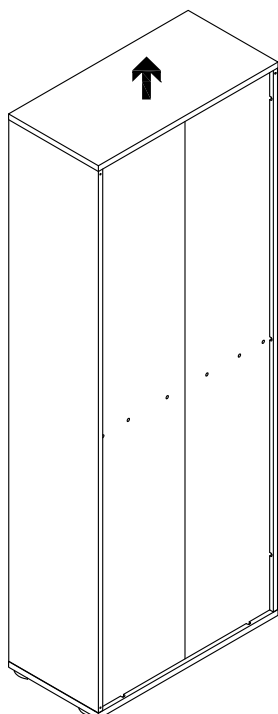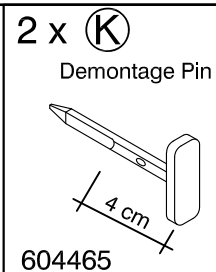

Video