


Montageanleitung : MO_938RE-2

Stand: 2023_06



Assembly instruction : MO_938RE-2



*assembled with /
montiert mit: click furniture technology




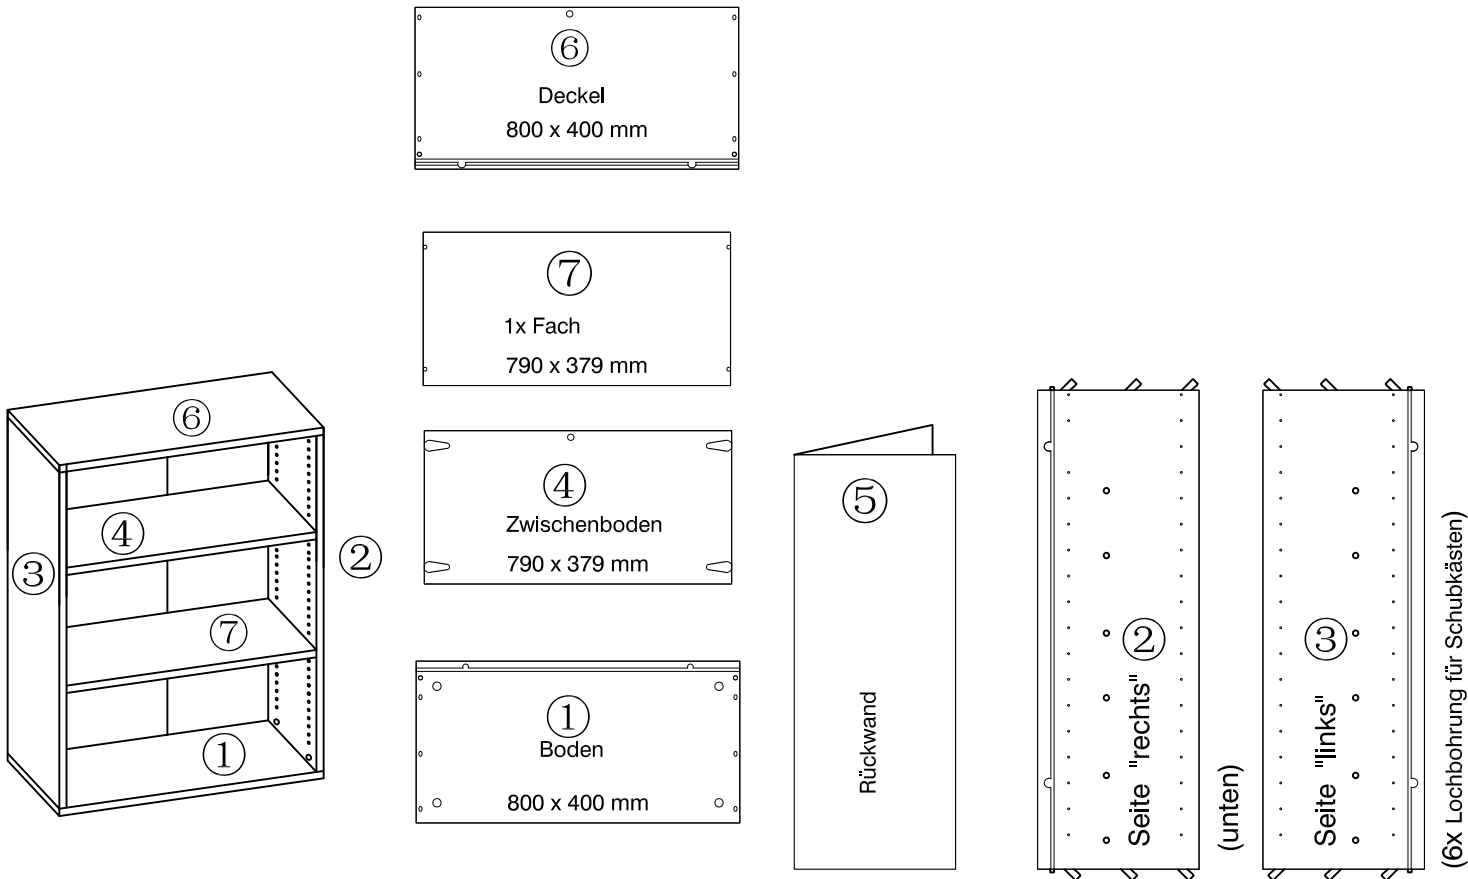


● Sie benötigen dieses Werkzeug / tool :



Beipack: Korpus




938 RE-2**

4 x (A)  500568	4 x (B)  500547 18/14 mm	4 x (C)  500272 Ø 5 x 11 mm	8 x (D)  604464 RW-lock	
4 x (F)  508667	4 x (G)  500273 M4 x 15	4 x (H)  500275 M4 x 35	2 x (K) Demontage Pin  604465	1 x (L)  SW4 500278

1

Sockelgleiter



4 x A

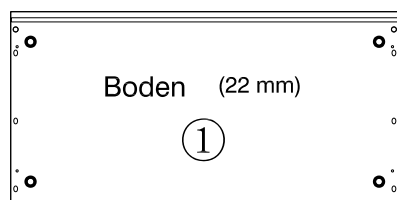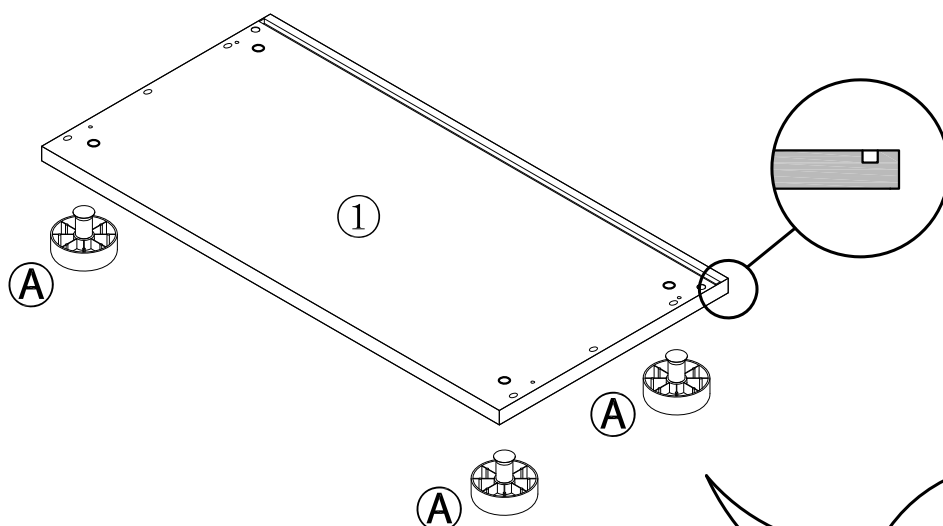

2

Spanndübel

4 x C

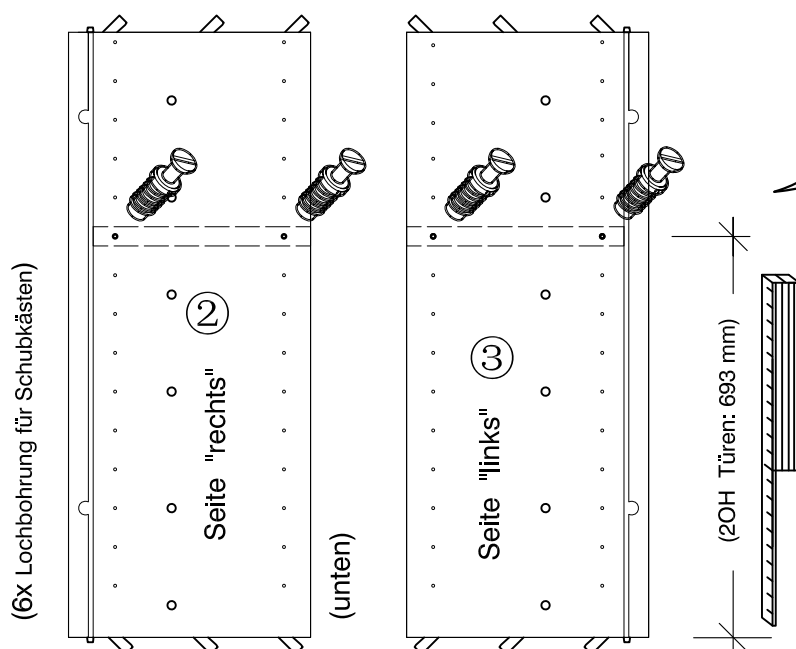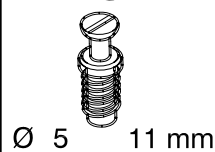


3

Seiten

Bitte zu zweit montieren!





*assembled with /
montiert mit:
click furniture technology

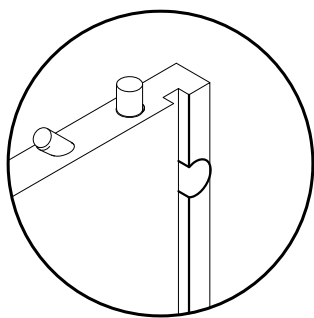





*Die Lochbohrung für
Schubkästen liegen
im unteren Bereich

Video

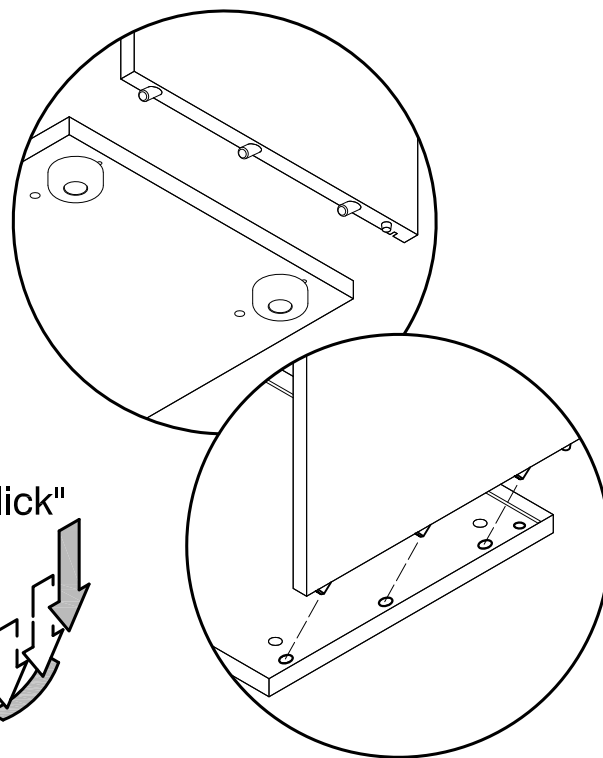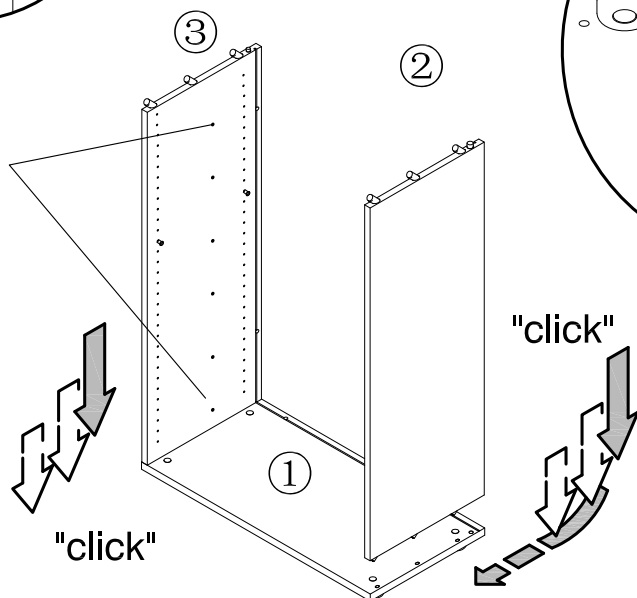



4

Zwischenboden

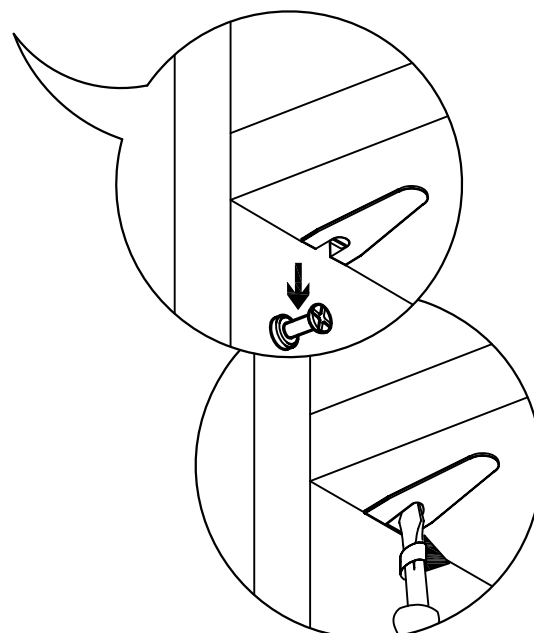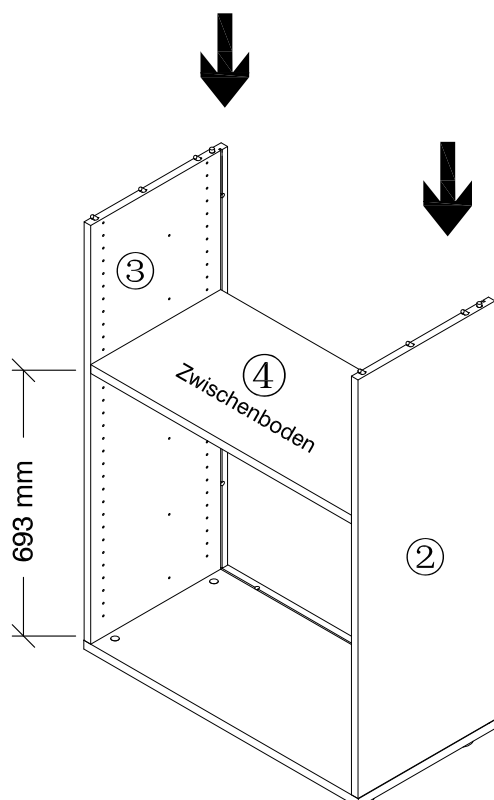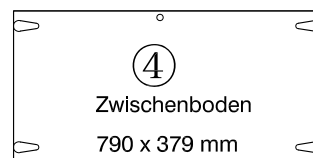

5

Rückwand

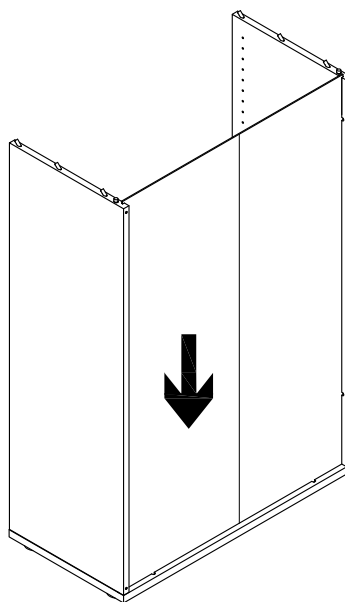
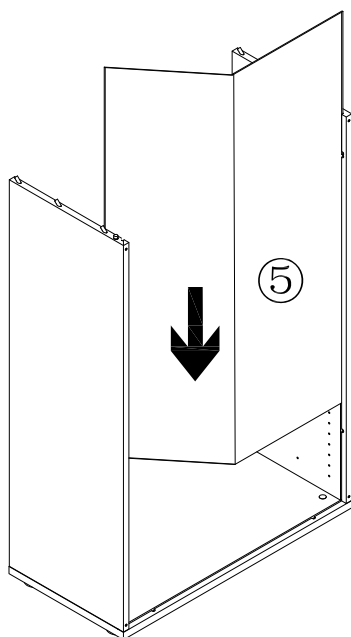


5

Rückwand


6

Deckel

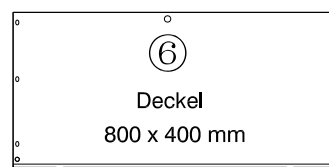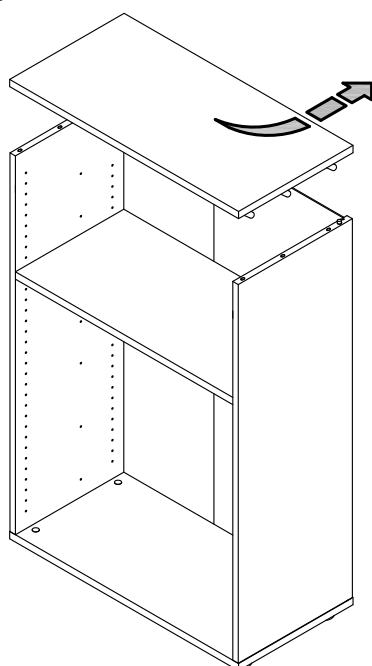

Deckel

800 x 400 mm

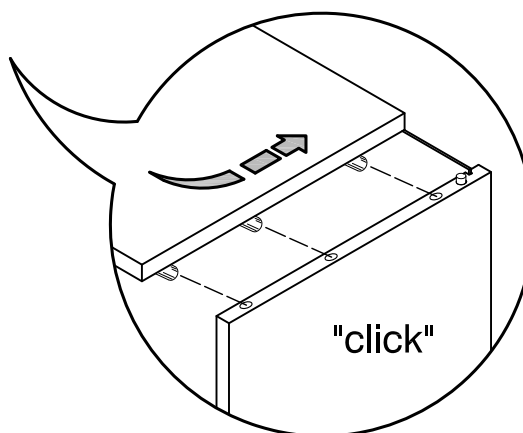

Video





*assembled with /
montiert mit: click furniture technology




7

Ausrichten

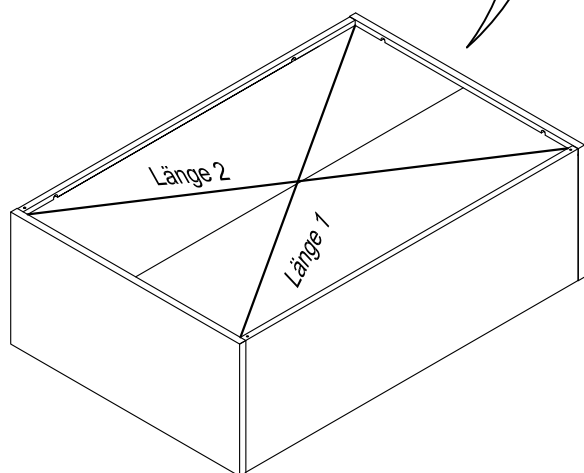


Länge 1 = Länge 2

(distance 1 = distance 2)

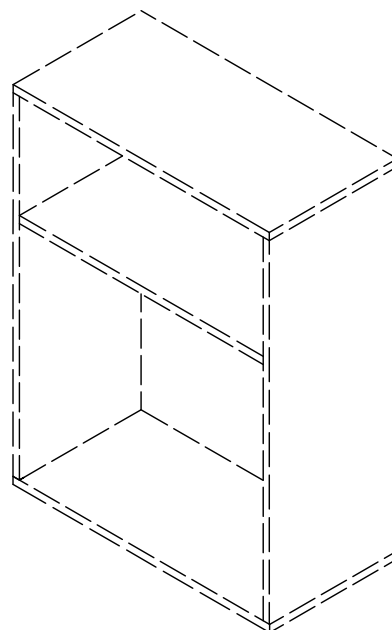


8


Rückwand-lock

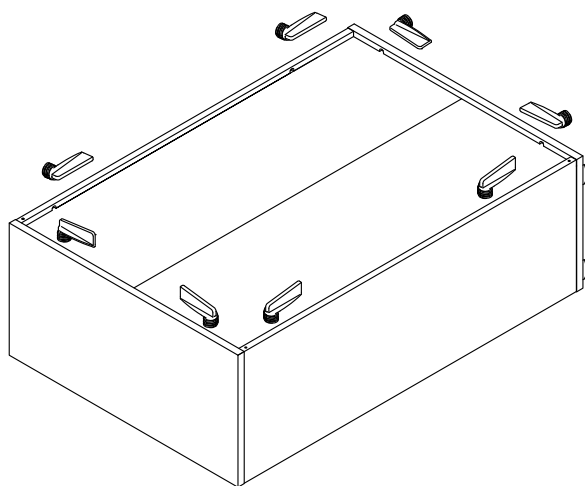

8 x ①




604464 RW-lock

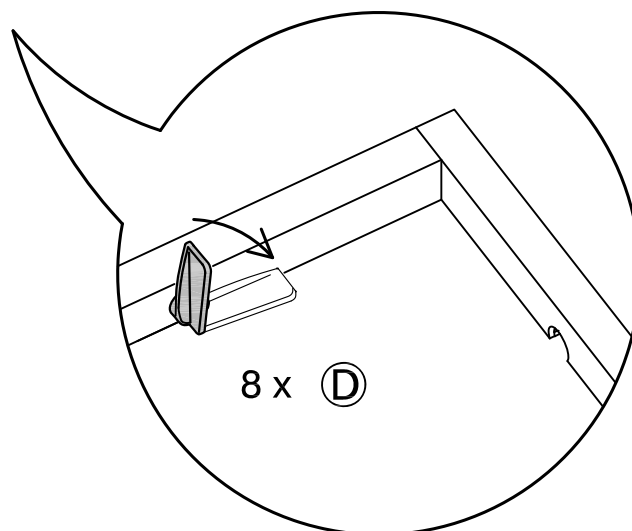

8 x ①

9

Ausrichten

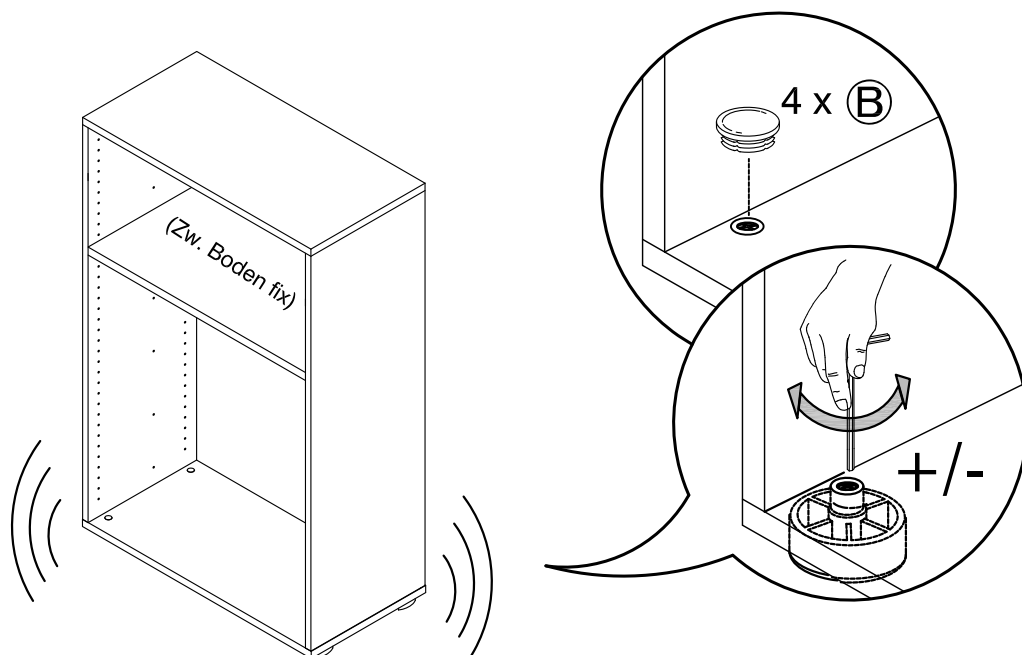

4 x (B)



18/14 mm

500547

1 x (L)




SW4

500278

10

Fach einsetzen


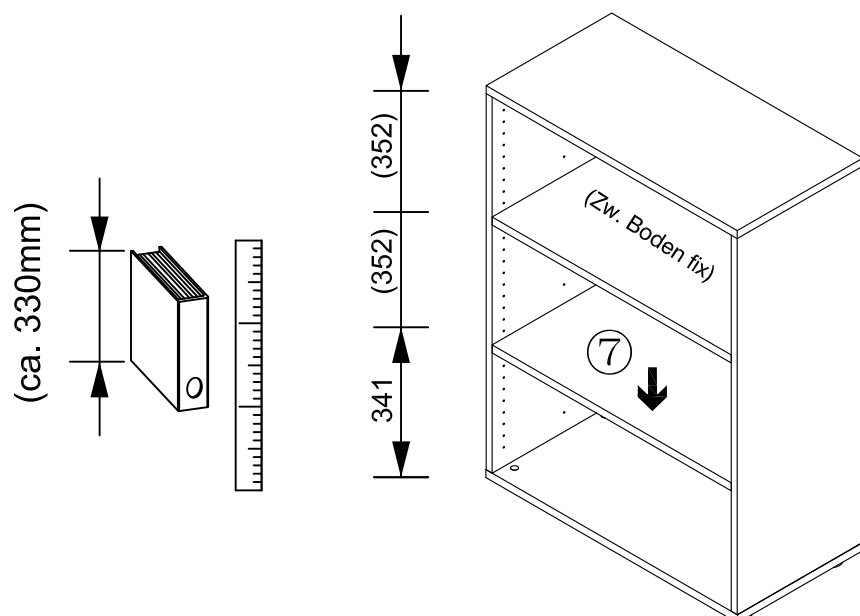


4 x (F)



508667

(ca. 330mm)

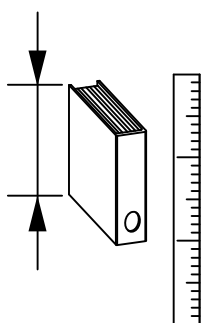

7



je 4 x

(F)



7

1x Fach

790 x 379 mm

11

Korpus ggF. verbinden

4 x (G)





500273 M4 x 15

4 x (H)



500275 M4 x 35

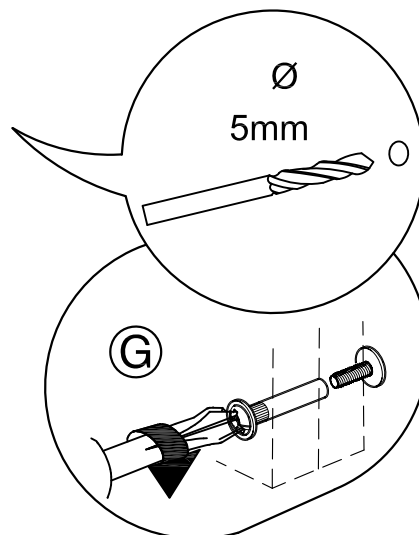
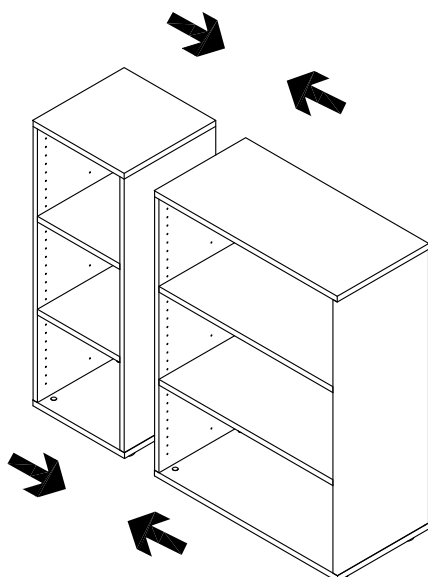


12

Demontage :


Rückwand:

RW-lock lösen

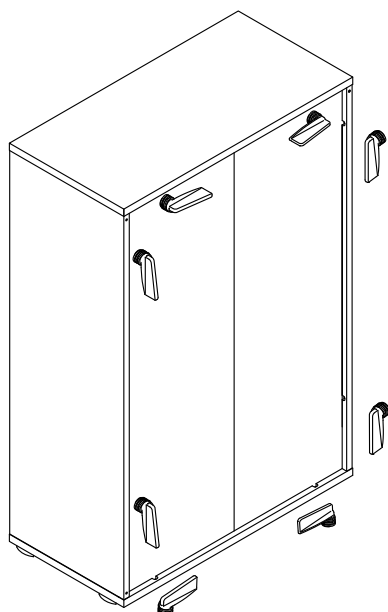

Zwischenboden:

lösen

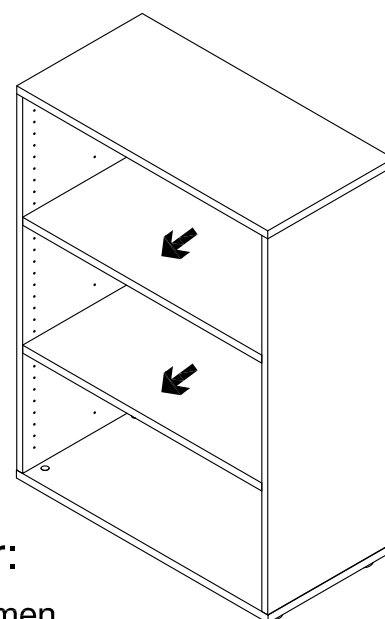

Fächer:

rausnehmen


Demontage :

Demontage Pin einstecken
Deckel / Seiten abheben








*assembled with /
montiert mit: click furniture technology

2 x (K)
Demontage Pin

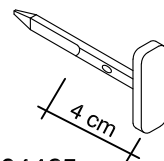

604465

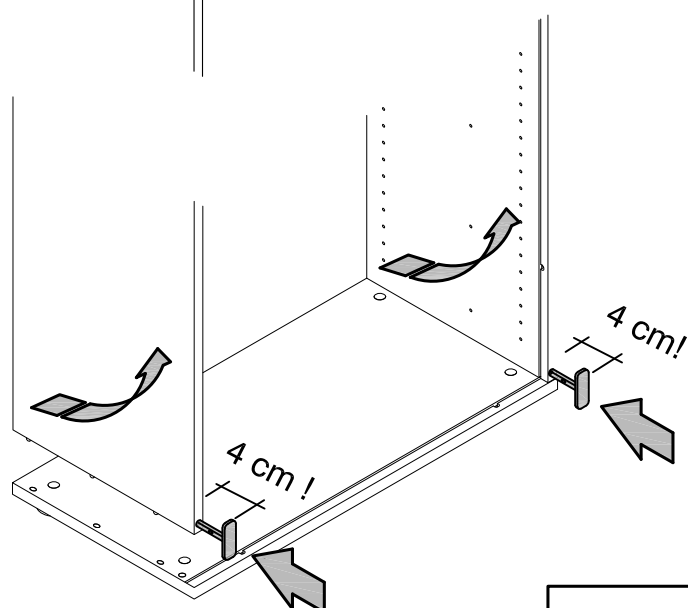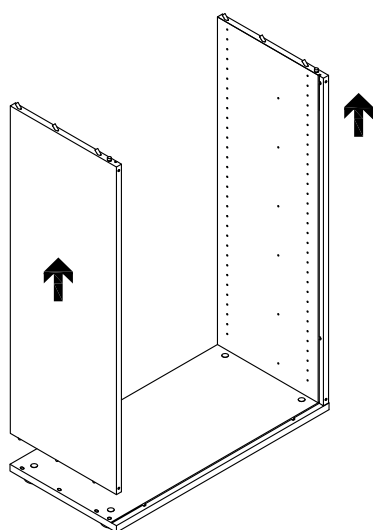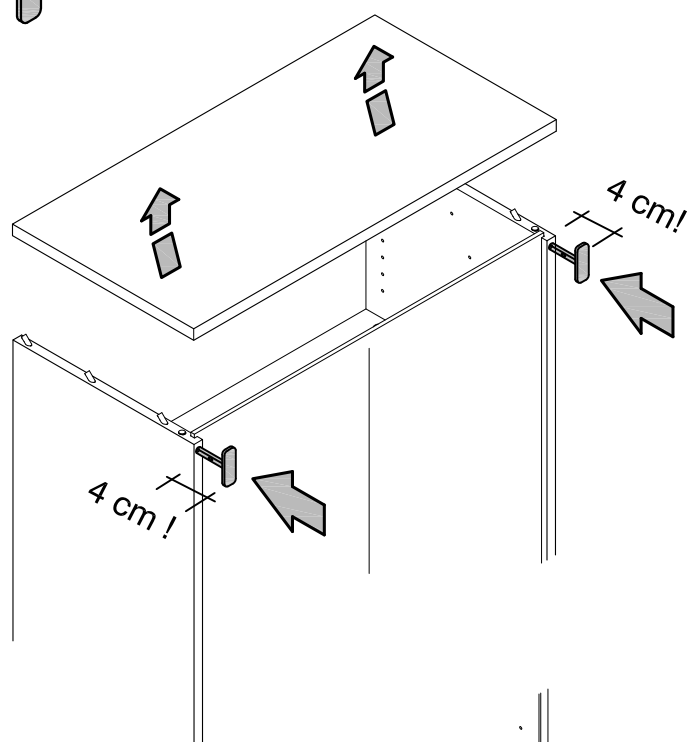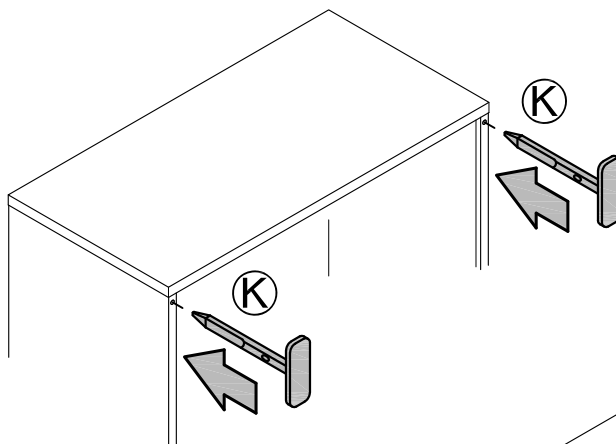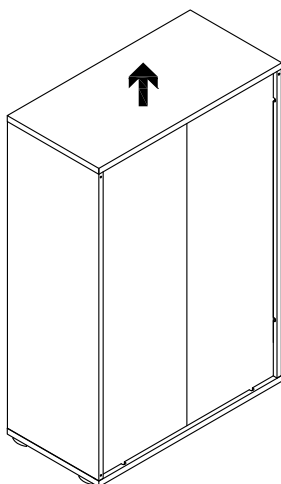

Video