

Montageanleitung : MO_964RE-2


Stand: 2023_06

Assembly instruction : MO_964RE-2



Bitte zu zweit montieren!



*assembled with /
montiert mit: click furniture technology






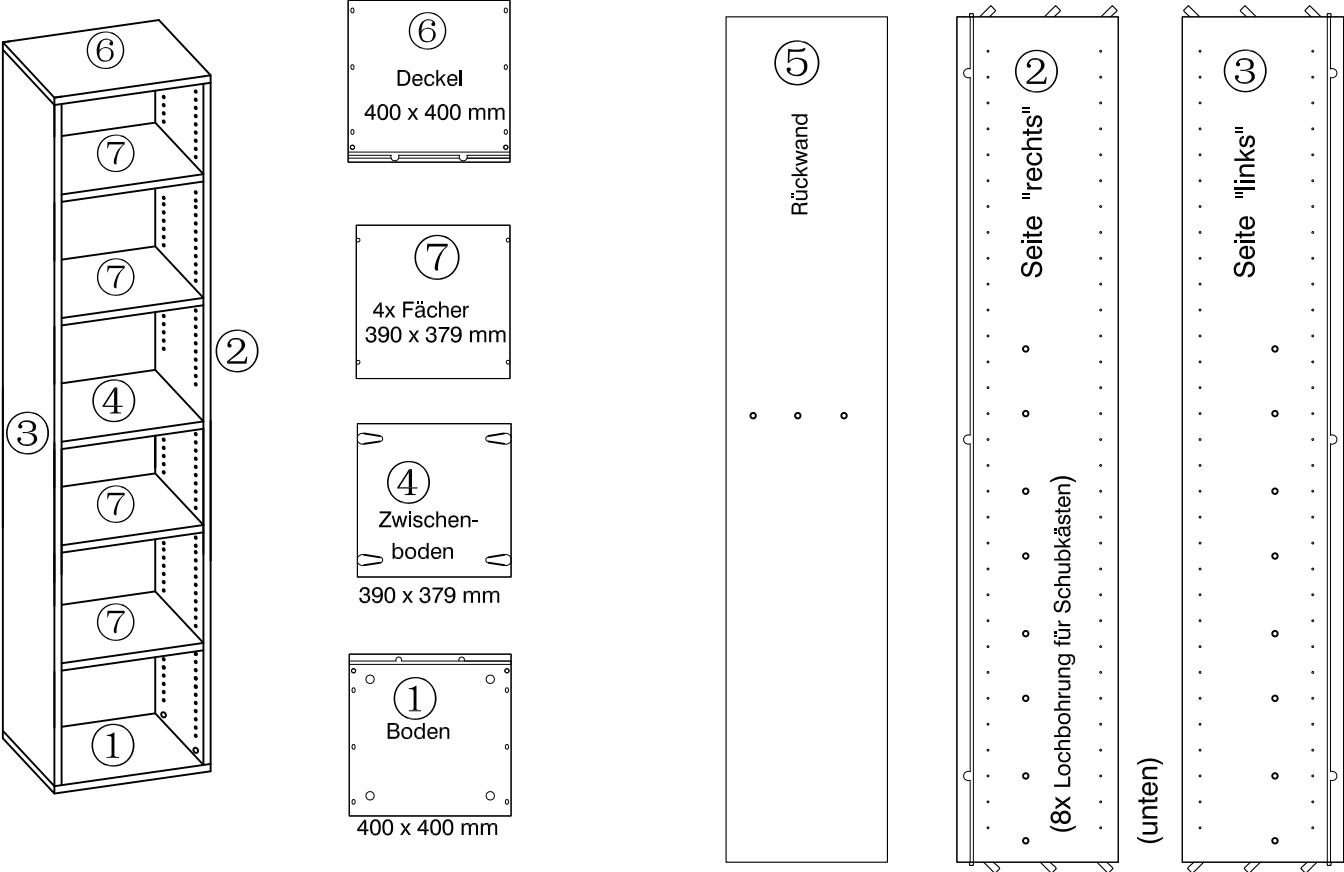


● Sie benötigen dieses Werkzeug / tool :



Beipack: Korpus




964RE-2**

4 x (A)  500568	4 x (B)  500547 18/14 mm	4 x (C)  500272 Ø 5 x 11 mm	10 x (D)  604464 RW-lock	4 x (E)  500222 3.5 x 25mm
16 x (F)  508667	4 x (G)  500273 M4 x 15	4 x (H)  500275 M4 x 35	2 x (K) Demontage Pin  604465	1 x (L)  SW4 500278


1

Sockelgleiter

4 x **A**

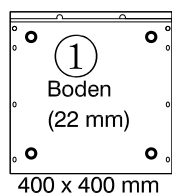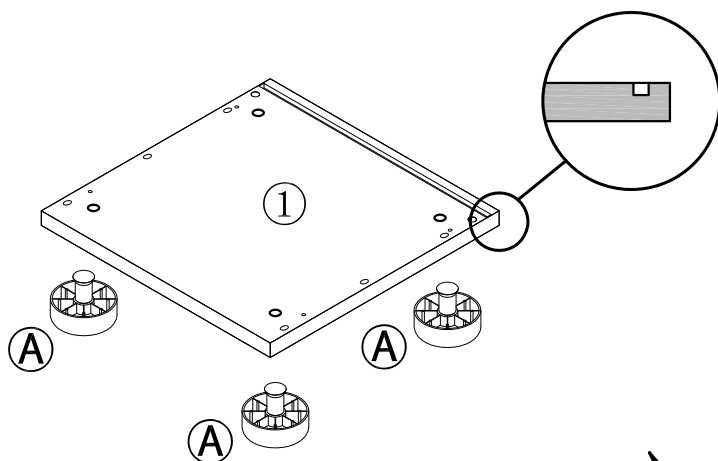




4 x **A**



2

Spanndübel

4 x **C**

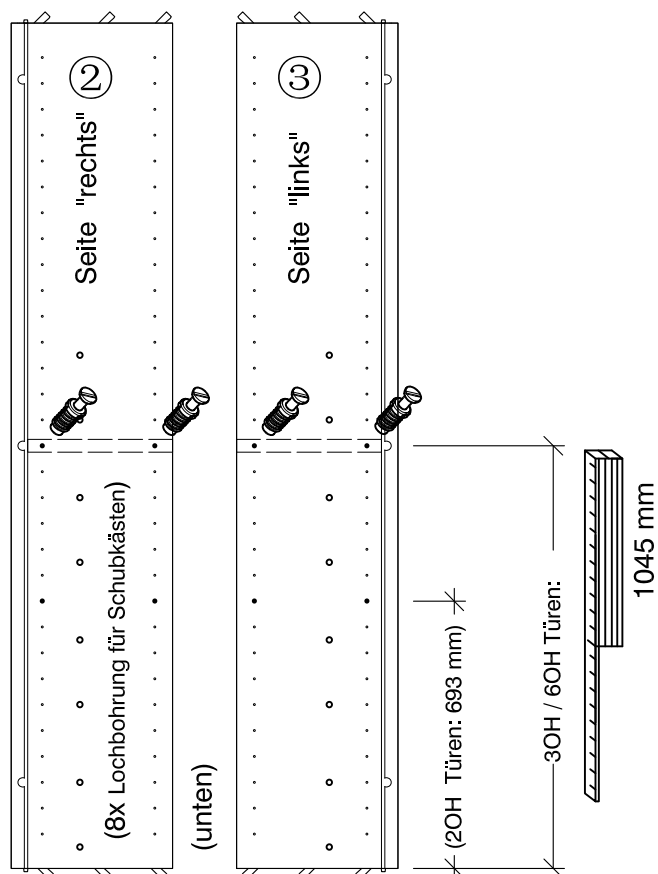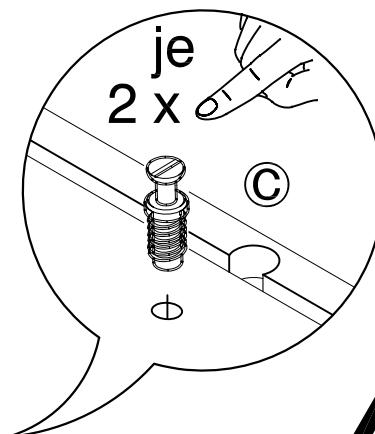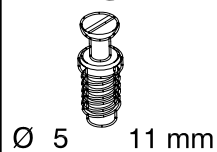


3

Seiten

Bitte zu zweit montieren!




*assembled with /
montiert mit:
click furniture technology

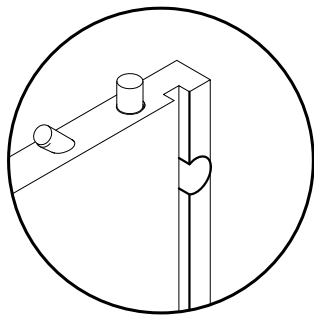




*Die Lochbohrung für
Schubkästen liegen
im unteren Bereich

Video




"click"

"click"

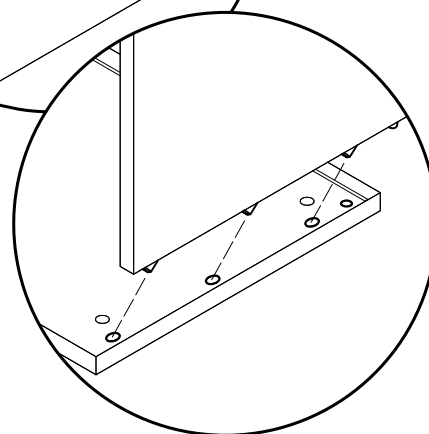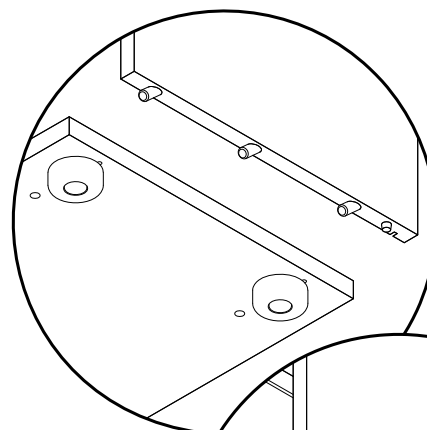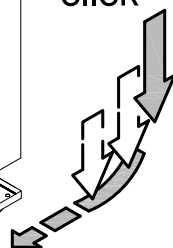


4


Zwischenboden

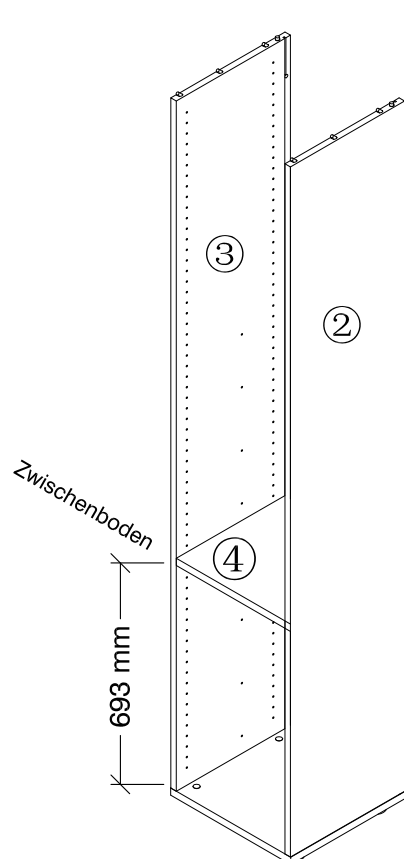



* bei 20H Schübe

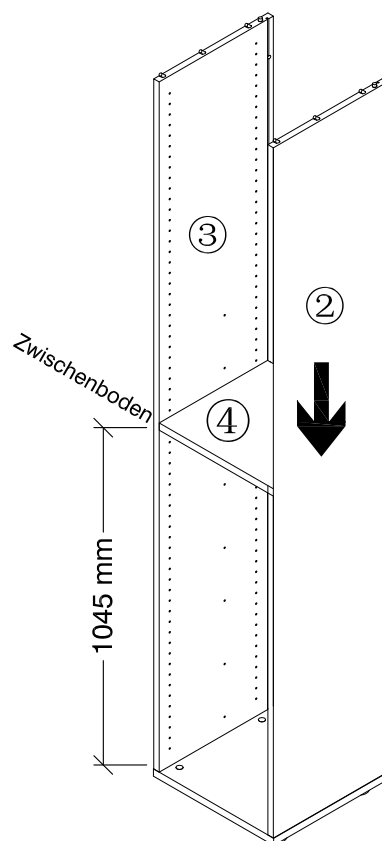

* bei 30H Schüben


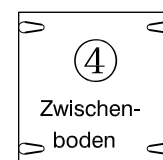


390 x 379 mm

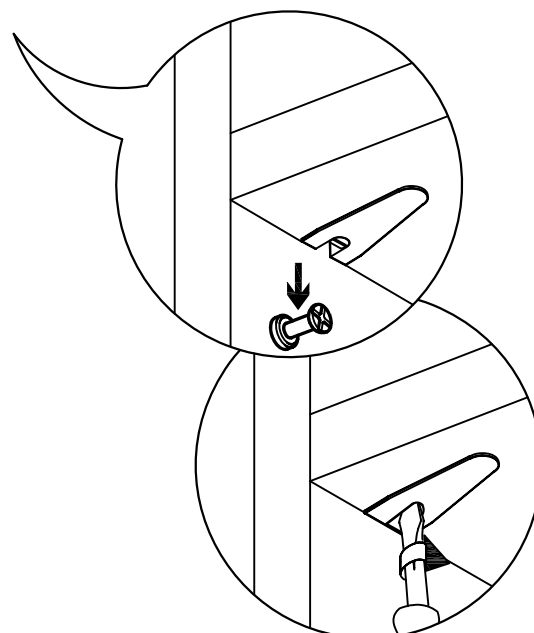




5

Rückwand

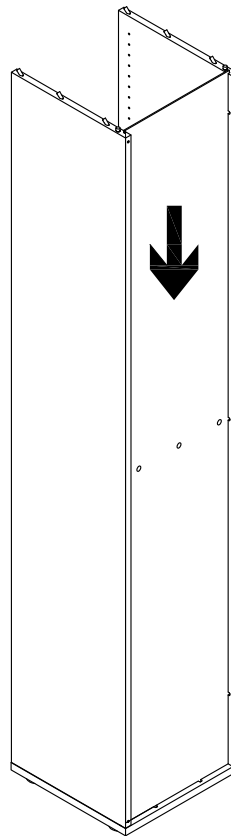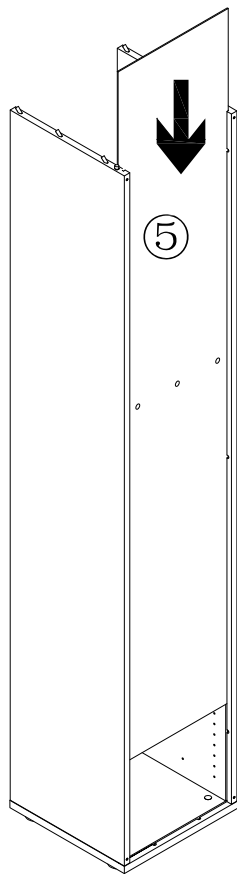

6

Deckel

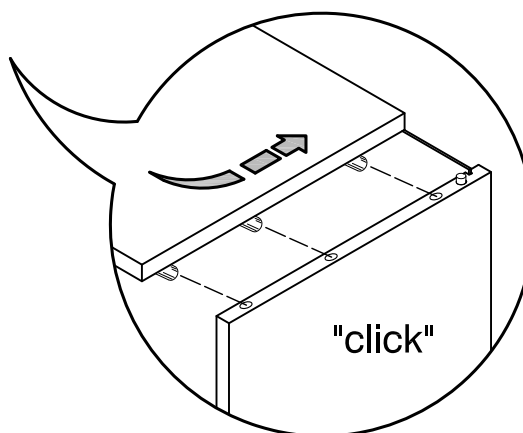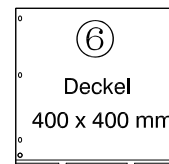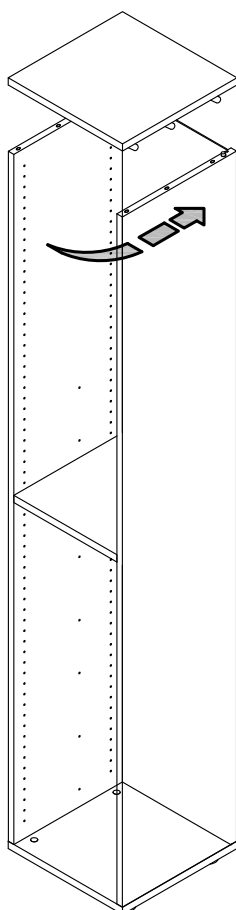

Video







*assembled with /
montiert mit: click furniture technology




7

Ausrichten

4 x (E)

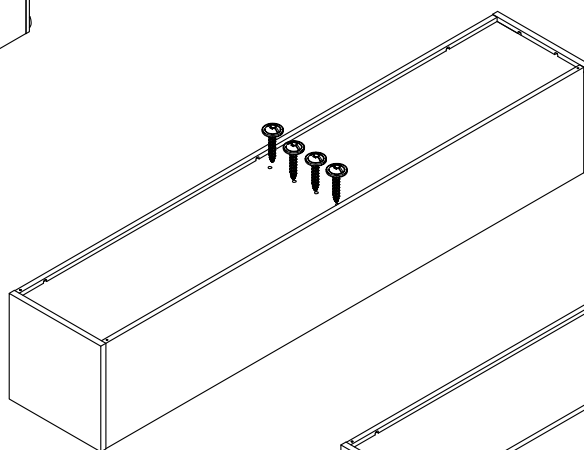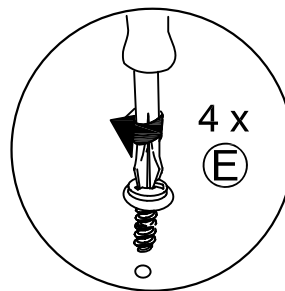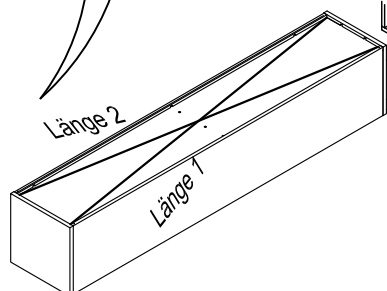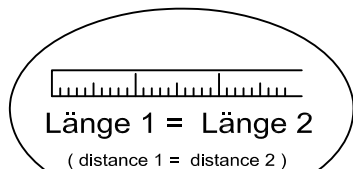

* bei 3OH / 6OH Türen

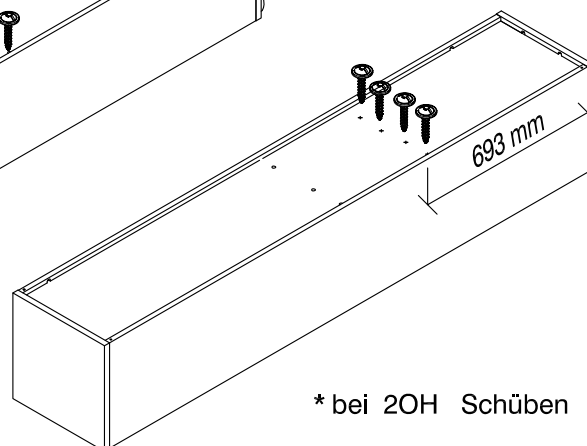


* bei 2OH Schüben



8

Rückwand-lock

10 x (D)




604464 RW-lock

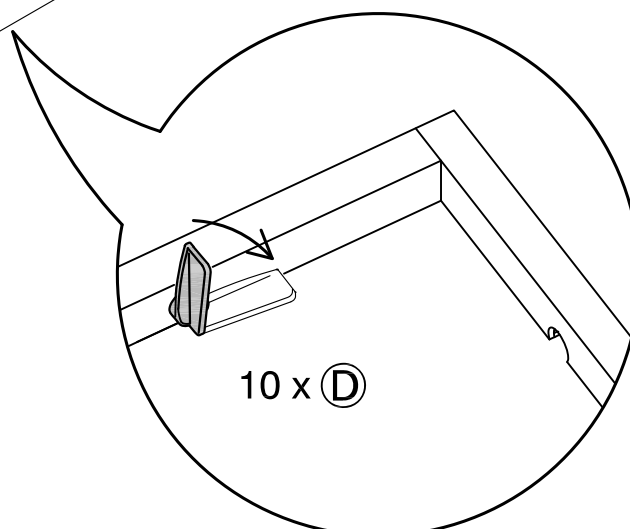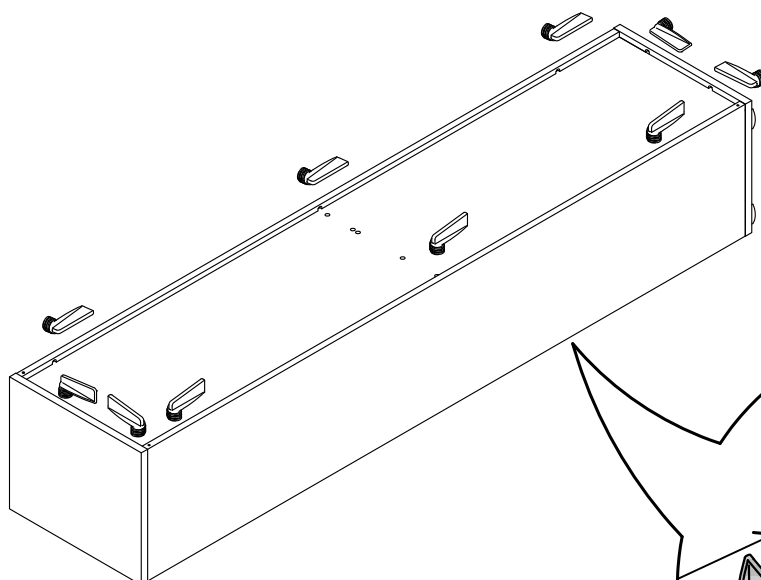

9

Ausrichten

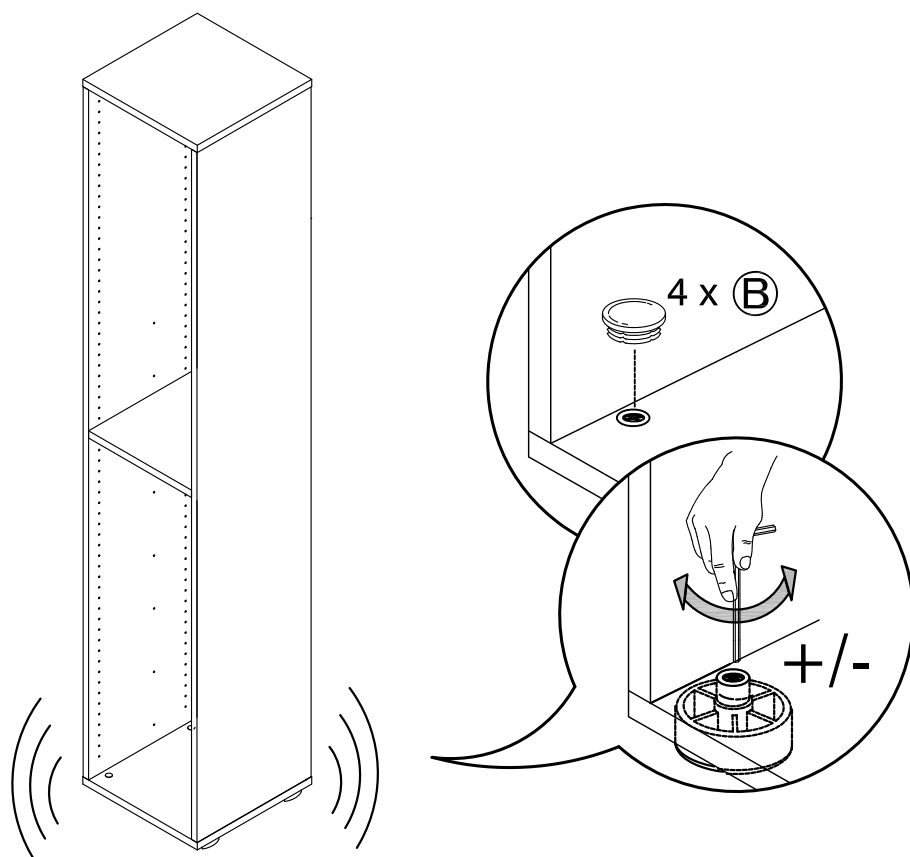4 x **(B)**

18/14 mm

500547


1 x **(L)**

SW4

500278

10

Fächer einsetzen

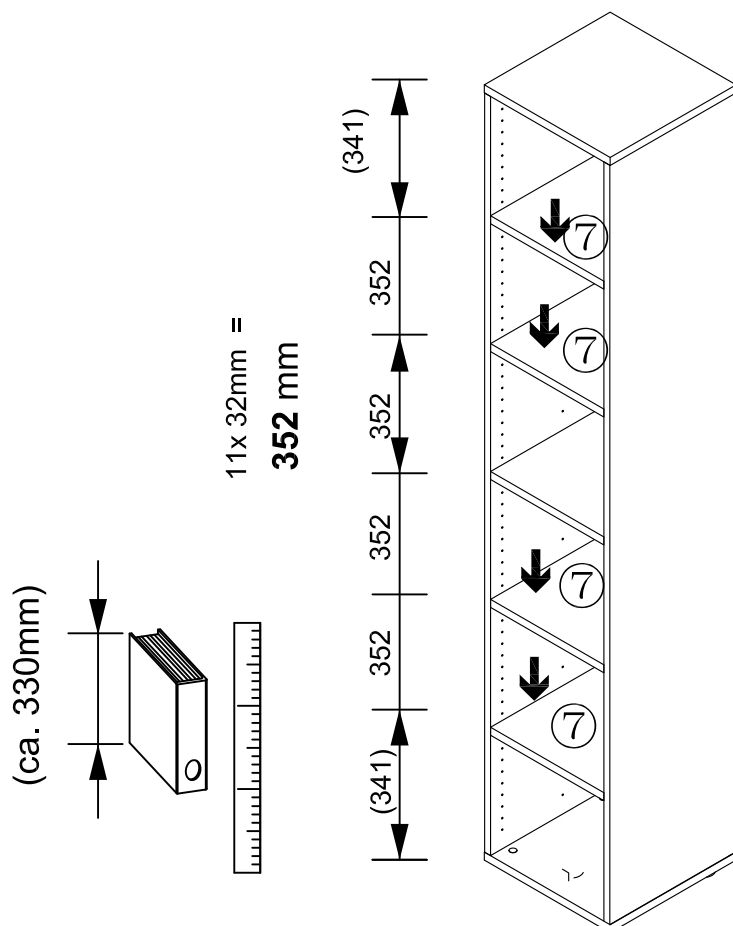

11 x 32mm =
352 mm

16 x **(F)**

508667

je 4 x

(F)**(7)**

4x Fächer
390 x 379 mm

11

Korpus ggF. verbinden

4 x (G)





500273 M4 x 15

4 x (H)





500275 M4 x 35

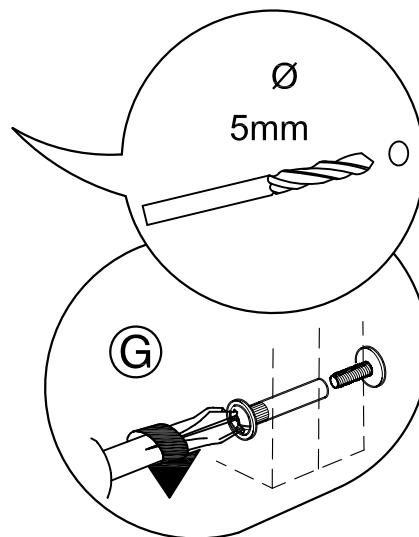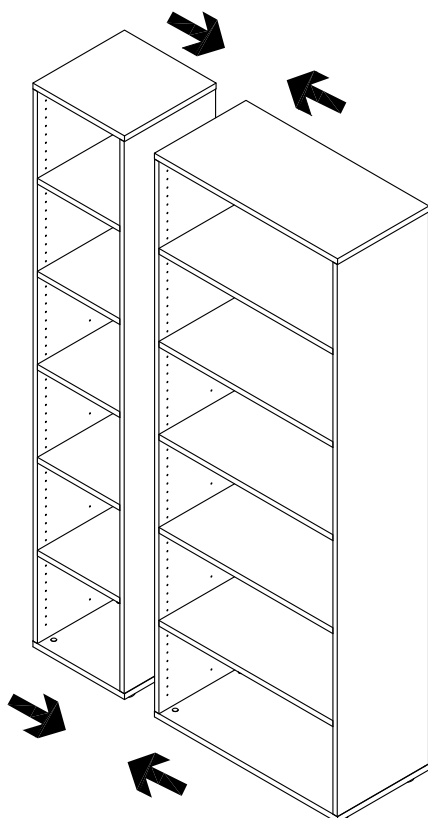


12


Demontage :

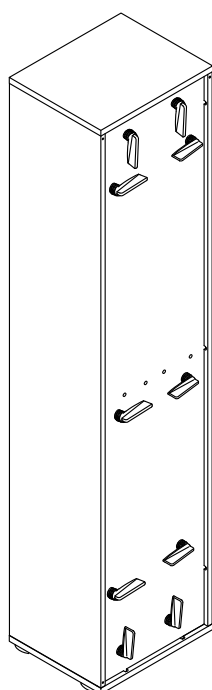

Rückwand:
RW-lock lösen

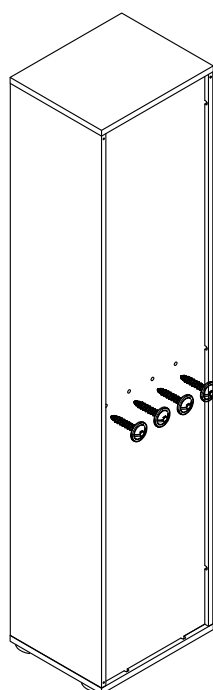

Rückwand:
Schrauben lösen

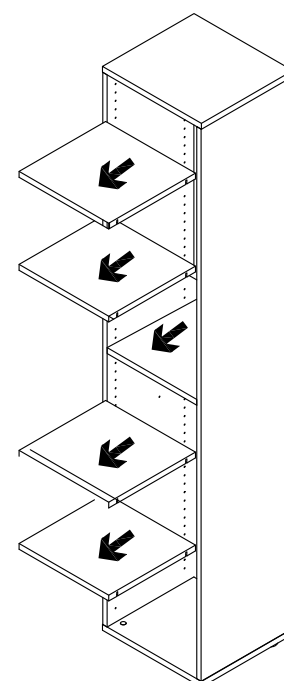

Fächer:
rausnehmen

Demontage :


Demontage Pin einstecken
Deckel / Seiten abheben








*assembled with /
montiert mit: click furniture technology

2 x (K)

Demontage Pin

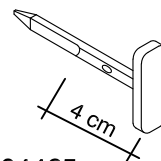

604465

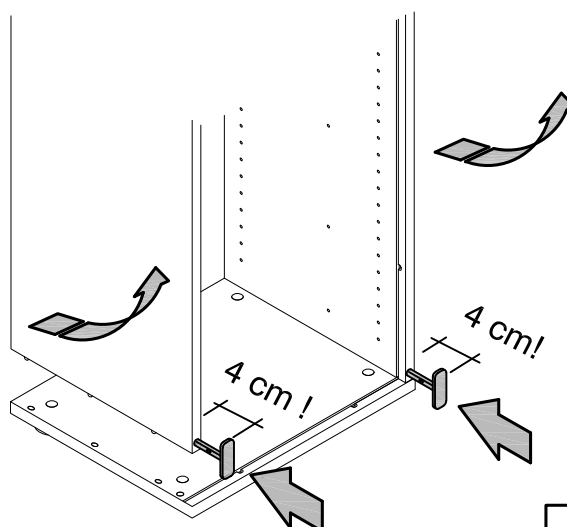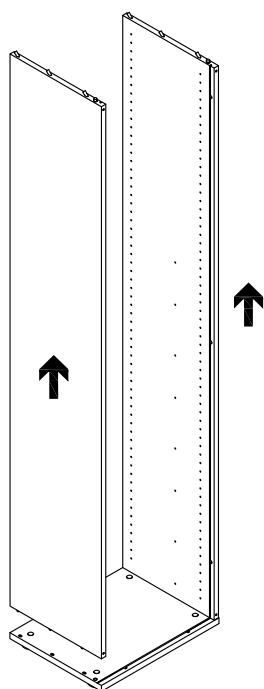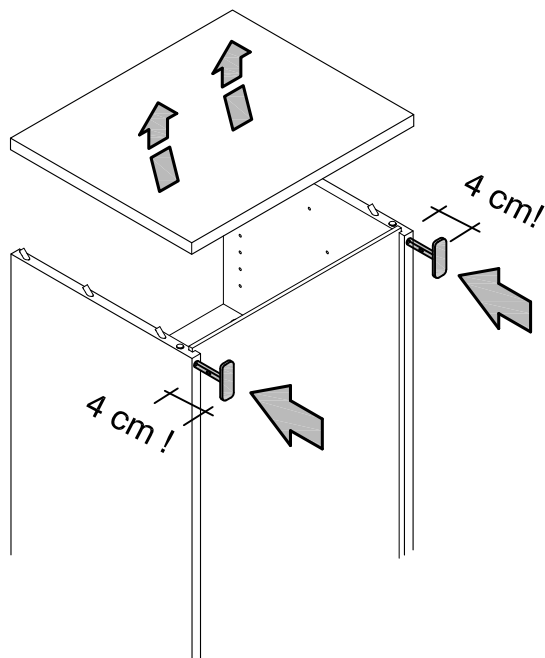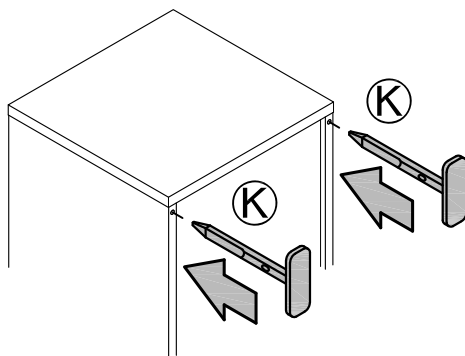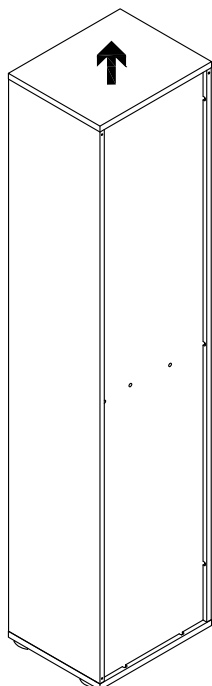

Video