


So lässt sich Ihr Mini Office bequem montieren:


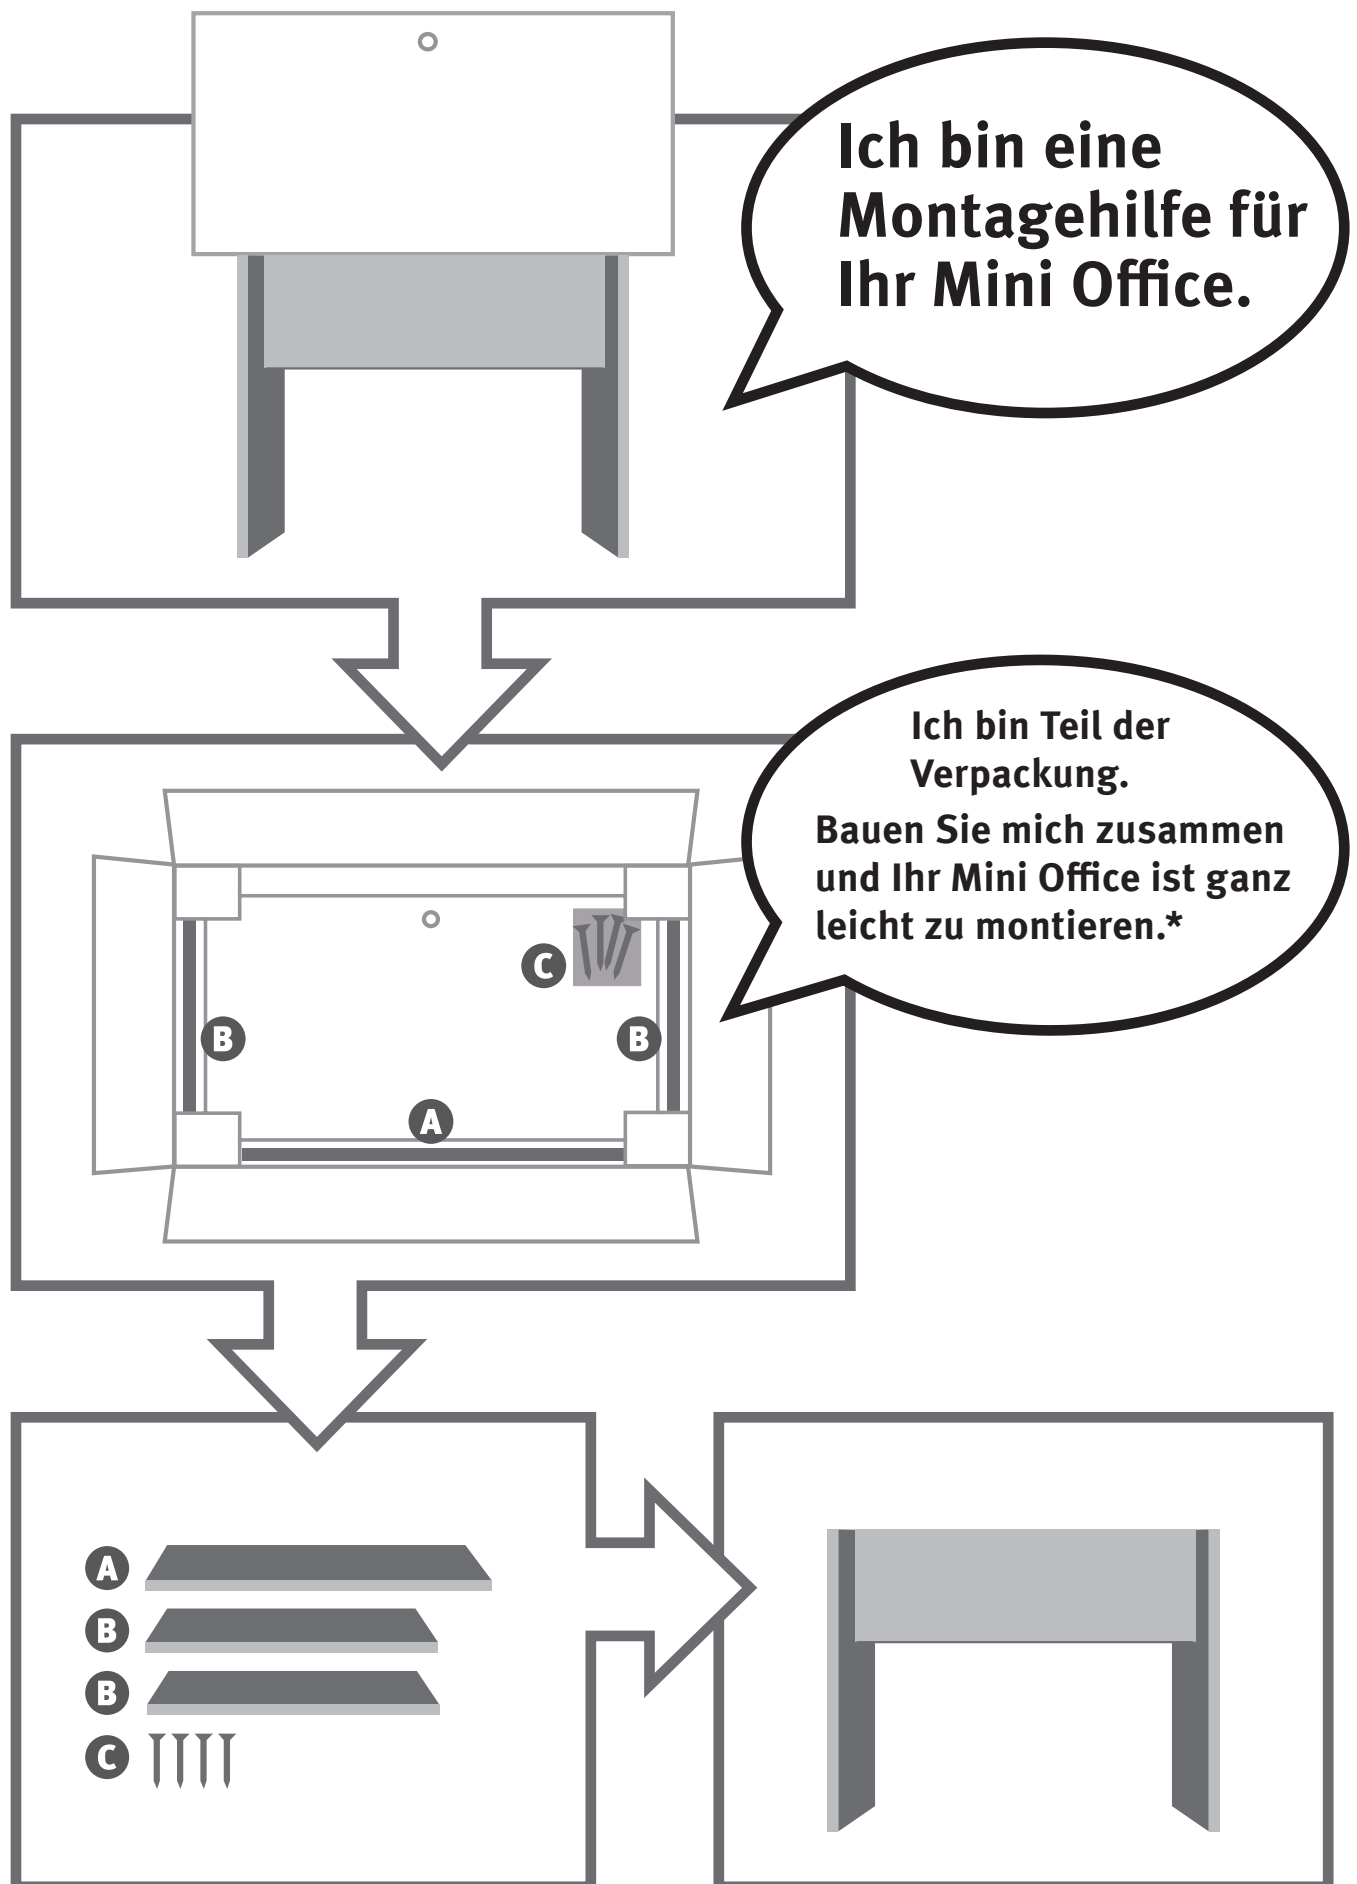


*** Informationen zum Aufbau in der Montageanleitung**

Montageanleitung : VWO12/*/* Wandbefestigung Assembly instruction

Stand: 10/2020 MO_WO12.pdf

Sie benötigen dieses Werkzeug (tool) :



(Steinbohrer)

1 x **K** Ø 8mm



Umverpackung = Montagehilfe

1x **A**
800 x 200 x 19mm

2x **B**
710 x 200 x 19mm

4x **C**
5x60mm
565980


4 x **D**
ISK mit Torx
2,5 x 50mm
593959

Rahmendübel
8 x 30 / 80
594135

2x **J**
107515

4x **H**
594038

1 x **F**
BIT T30 x 25

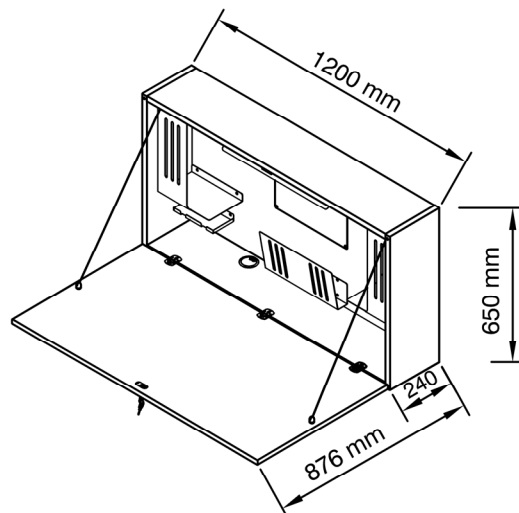

Achtung, Hinweis zur Montage:

- mitgeliefertes Schraube und Dübel nur für Ziegel / Beton (nicht für Leichtbauwände o.ä. geeignet !)
- Frontklappe nicht ungebremst herunterklappen lassen.

Attention, note on mounting material:

- Supplied screws and dowels only for brick / concrete
- Do not let the front flap fold down without braking.

